REALME
www.realme.fr

seca 285

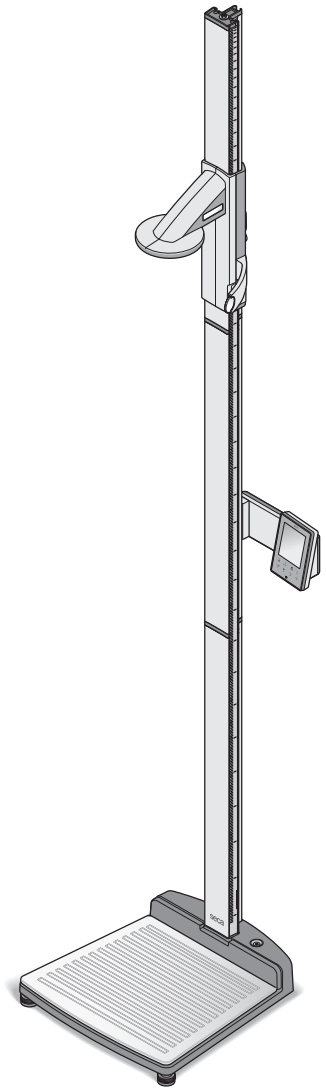


TABLE DES MATIÈRES

1. Toutes les garanties de qualité . . . 129
2. Description de l'appareil 130
   - 2.1 Félicitations ! 130
   - 2.2 Utilisation 130
3. Informations relatives à la sécurité. 131
   - 3.1 Consignes de sécurité de base 131
   - 3.2 Consignes de sécurité de ce mode d'emploi 132
   - 3.3 Manipulation des piles et accus 132
4. Aperçu 134
   - 4.1 Éléments de commande 134
   - 4.2 Éléments d'affichage 137
   - 4.3 Symboles sur la plaque signalétique. 138
   - 4.4 Structure du menu de l'écran multifonctions 139
   - 4.5 Structure du menu Curseur . . 140
5. Avant de commencer... 141
   - 5.1 Éléments livrés 141
   - 5.2 Monter l'appareil. 142
     - Monter le deuxième élément de la colonne 142
     - Monter l'écran multifonctions . 143
     - Monter le troisième élément de la colonne 144
     - Monter l'échelle coulissante . . 145
   - 5.3 Installer l'appareil 145
   - 5.4 Transporter l'appareil 146
   - 5.5 Établir l'alimentation électrique . 147
     - Insérer les piles 147
     - Raccorder le bloc d'alimentation 148
   - 5.6 Étalonner le curseur 148
     - Étalonnage automatique 148
     - Étalonnage manuel 150
6. Utilisation de la balance 151
   - 6.1 Pesage. 151
     - Démarrer le pesage 151
     - Peser des nourrissons/enfants (2 in 1) 152
     - Afficher en permanence le résultat de mesure (HOLD) . . . 153
     - Entrer les données du patient (input) 153
     - Entrer le sexe du patient (gender) 155
     - Déterminer l'indice de masse corporelle (BMI). 155
     - Déterminer le taux de masse graisseuse (BFR). 156
     - Envoyer les résultats de mesure au récepteur sans fil . . 157
     - Imprimez les résultats de mesure 158
     - Supprimer les valeurs enregistrées (clear) 158
     - Changement automatique d'étendue de pesage 158
     - Éteindre la balance 159
   - 6.2 Autres fonctions (menu) 159
     - Naviguer dans le menu 160
     - Supprimer automatiquement les valeurs (ACIr) 161
     - Alterner entre le BMI et le BFR (body) 161
     - Régler l'éclairage d'arrière-plan de l'écran (LCd). 162
     - Entrer manuellement la taille (HGHt) 163
     - Enregistrer de manière permanente le poids supplémentaire (Pt) . . . 163
     - Activer la fonction Autohold (AHold) 164
     - Activer les signaux sonores (bEEP) 164
     - Régler l'atténuation (Fil). 165
     - Rétablir les réglages d'usine (rESEt) 166

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

7. Utilisation du curseur 167
7.1 Mesurer la taille 167
Lancer la mesure de la taille . . 167
Afficher en permanence le résultat de mesure (Hold) 168
Effectuer des mesures relatives (Zero) 168
Envoyer les résultats de mesure au récepteur sans fil . . 169
Éteindre le curseur 169
7.2 Autres fonctions (menu) 170
Naviguer dans le menu 170
Activer les signaux sonores (bEEP) 171
Rétablir les réglages d'usine (rSEt) 172
Régler l'éclairage d'arrière-plan de l'écran (LCd). 172
Changer l'unité de taille (Unit) . 173
8. Le réseau sans fil seca 360° wireless 174
8.1 Introduction 174
Groupes sans fil seca 174
Canaux. 175
Reconnaissance des appareils . 175
8.2 Utiliser la station de mesure dans un groupe sans fil (menu) 176
Configurer un groupe sans fil (Lrn) 177
Activer la transmission automatique (ASend) 179
Activer/désactiver le module sans fil (System) 179
Sélectionner l'option d'impression (APrt) 179
Régler l'heure (Time). 180
9. Nettoyage 181
10. Que faire si. 181
10.1 Défauts et solutions 181
10.2 Changer les piles du curseur . 185
11. Maintenance/Réétalonnage 185
11.1 Informations sur la maintenance et le réétalonnage 185
11.2 Contrôler le contenu du compteur d'étalonnage 186
12. Caractéristiques techniques. 187
12.1 Caractéristiques techniques générales 187
12.2 Caractéristiques de pesage . 188
13. Accessoires 189
14. Mise au rebut. 189
14.1 Mise au rebut de l'appareil . . 189
14.2 Piles 189
15. Garantie. 190

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

1. TOUTES LES GARANTIES DE QUALITÉ

Les produits seca vous apportent non seulement les performances d'une technique mise au point depuis plus d'un siècle, mais vous assurent également une qualité certifiée conforme aux normes et aux lois, ainsi que par les instituts. Les produits seca satisfont aux exigences des directives et normes européennes ainsi qu'à celles des lois nationales. En achetant les produits seca, vous achetez des produits d'avenir.

Les produits repris dans le présent mode d'emploi satisfont à la loi sur les dispositifs médicaux, c-à-d aux directives 93/42/CEE et 2007/47/CE du Conseil de la Communauté européenne, qui sont transposées dans la législation nationale de tous les pays européens.

M

Les balances munies de ce symbole sont conformes à la directive européenne 2009/23/CE relative aux instruments de pesage. Les balances seca munies de ce symbole satisfont aux normes de qualité et technique les plus élevées imposées aux instruments de pesage étalonnables.

III

Les balances munies de ce symbole satisfont aux exigences strictes de la classe d'étalonnage III et peuvent être utilisées dans le domaine médical pour les mesures soumises à une obligation d'étalonnage.

CE 09 0109 0123

Les produits munis de ce symbole satisfont aux exigences des directives et normes suivantes

- Directive 2009/23/CE relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique
- Directives 93/42/CEE et 2007/47/CE relative aux dispositifs médicaux
- Norme DIN EN 45501 relative aux aspects métrologiques des instruments de pesage à fonctionnement non automatique

ISO 9001 ISO 13485

Le professionnalisme de seca a été reconnu officiellement. Le TÜV Product Service, l'autorité compétente en matière de dispositifs médicaux, atteste au moyen du certificat que seca respecte minutieusement les réglementations strictes en tant que fabricant de dispositifs médicaux. Le système de garantie de la qualité de seca regroupe les secteurs de la recherche, de la production, de la commercialisation et du service après-vente des balances et systèmes de mesure médicaux.

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html



seca aide l'environnement. La préservation des ressources naturelles nous tient à cœur. C'est pourquoi nous nous efforçons d'économiser du matériel d'emballage là où c'est utile. Et l'emballage qui reste peut être éliminé sur place et de façon adéquate grâce au système Dual.

2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

2.1 Félicitations !

En achetant la station de mesure **seca 285**, vous avez fait l'acquisition d'un appareil à la fois robuste et de grande précision.

Depuis plus de 170 ans, seca met son expérience au service de la santé et, en tant que leader du marché dans de nombreux pays, ne cesse d'imposer de nouveaux critères de qualité grâce à ses innovations dans le domaine du pesage et de la mesure.

2.2 Utilisation

La station de mesure **seca 285** est utilisée principalement dans les hôpitaux, les cabinets médicaux et les centres de soins hospitaliers, conformément aux directives nationales en vigueur.

La station de mesure permet de déterminer la taille et le poids. La transmission sans fil de la taille à l'écran multifonctions permet de calculer automatiquement l'indice de masse corporelle (BMI) et le taux de masse graisseuse (BFR).

Le réseau sans fil **seca 360° wireless** permet de transmettre les résultats de mesure via une connexion sans fil à une imprimante sans fil seca ou à un ordinateur équipé du logiciel **seca analytics 105** et du **seca 360° Wireless USB adapter 456**.

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

3. INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

3.1 Consignes de sécurité de base

- Respectez les consignes de ce mode d'emploi.
- Conservez précieusement le mode d'emploi et la déclaration de conformité qu'il contient.
- Veillez à ce que l'appareil soit positionné de manière sûre sur une surface plane stable.
- Ne soumettez pas l'appareil à de fortes secousses.
- Ne placez aucun objet à arêtes vives sur la plaque de verre située sur la base de l'appareil. Cela pourrait générer des éraflures et des fissures et la surface pourrait s'écailler. Si des dommages de ce type sont constatés, la plaque de verre risque de se briser.
- Vérifiez régulièrement si la plaque de verre de la base de l'appareil présente des éraflures, des fissures ou si la surface s'écaille. Si vous constatez des dommages de ce type, remplacez la plaque de verre par une neuve.
- Posez le câble d'alimentation de manière à éviter tout risque de chute.
- Utilisez exclusivement le type de pile indiqué (voir « Insérer les piles » à la page 147).
- Effectuez régulièrement des interventions de maintenance et de réétalonnage (voir « Maintenance/Réétalonnage » à la page 185).
- Les entretiens et réparations doivent être exclusivement confiés à des partenaires SAV autorisés. Pour connaître le partenaire SAV le plus proche, rendez-vous sur le site www.seca.com ou envoyez un e-mail à service@seca.com.
- Utilisez exclusivement des accessoires et pièces de rechange seca d'origine. Sinon, seca n'offre aucune garantie.
- Avec les appareils HF, comme par ex. les téléphones mobiles, maintenez une distance minimum d'env. 1 mètre pour éviter des mesures erronées ou des perturbations lors de la transmission sans fil.

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

3.2 Consignes de sécurité de ce mode d'emploi

DANGER !
Désigne une situation de danger exceptionnelle. Le non-respect de cette indication entraîne des blessures irréversibles ou mortelles.

AVERTISSEMENT !
Désigne une situation de danger exceptionnelle. Le non-respect de cette indication peut entraîner des blessures irréversibles ou mortelles.

PRUDENCE !
Désigne une situation de danger. Le non-respect de cette indication peut entraîner des blessures légères ou moyennes.

ATTENTION !
Désigne une possible utilisation incorrecte de l'appareil. Le non-respect de cette indication peut entraîner des dommages à l'appareil ou générer des résultats de mesure erronés.

REMARQUE :
Contient des informations supplémentaires relatives à l'utilisation de cet appareil.

3.3 Manipulation des piles et accus

Cet appareil est fourni avec 4 piles Mignon de type AA. Ce type de pile n'est pas rechargeable. Observez les consignes de sécurité suivantes.

AVERTISSEMENT !
Dommages corporels dus à une manipulation inappropriée.
Les piles contiennent des substances toxiques qui peuvent être libérées sous forme d'explosion en cas de manipulation inappropriée.

- N'essayez pas de recharger les piles.
- Ne chauffez pas les piles/accus.
- Ne brûlez pas les piles/accus.
- En cas d'écoulement de l'acide des piles, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Nettoyez les zones affectées à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin.

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

ATTENTION !


Dommages matériels et dysfonctionnement dus à une manipulation inappropriée

- Utilisez exclusivement le type de pile/d'accu indiqué (voir « Insérer les piles » à la page 147).
- Remplacez toujours l'ensemble des piles/ accus simultanément.
- Ne court-circuitez pas les piles/accus.
- En cas de non-utilisation pendant une période prolongée, retirez les piles/accus. Cela permet d'éviter tout écoulement d'acide dans l'appareil.

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

4. APERÇU

4.1 Éléments de commande

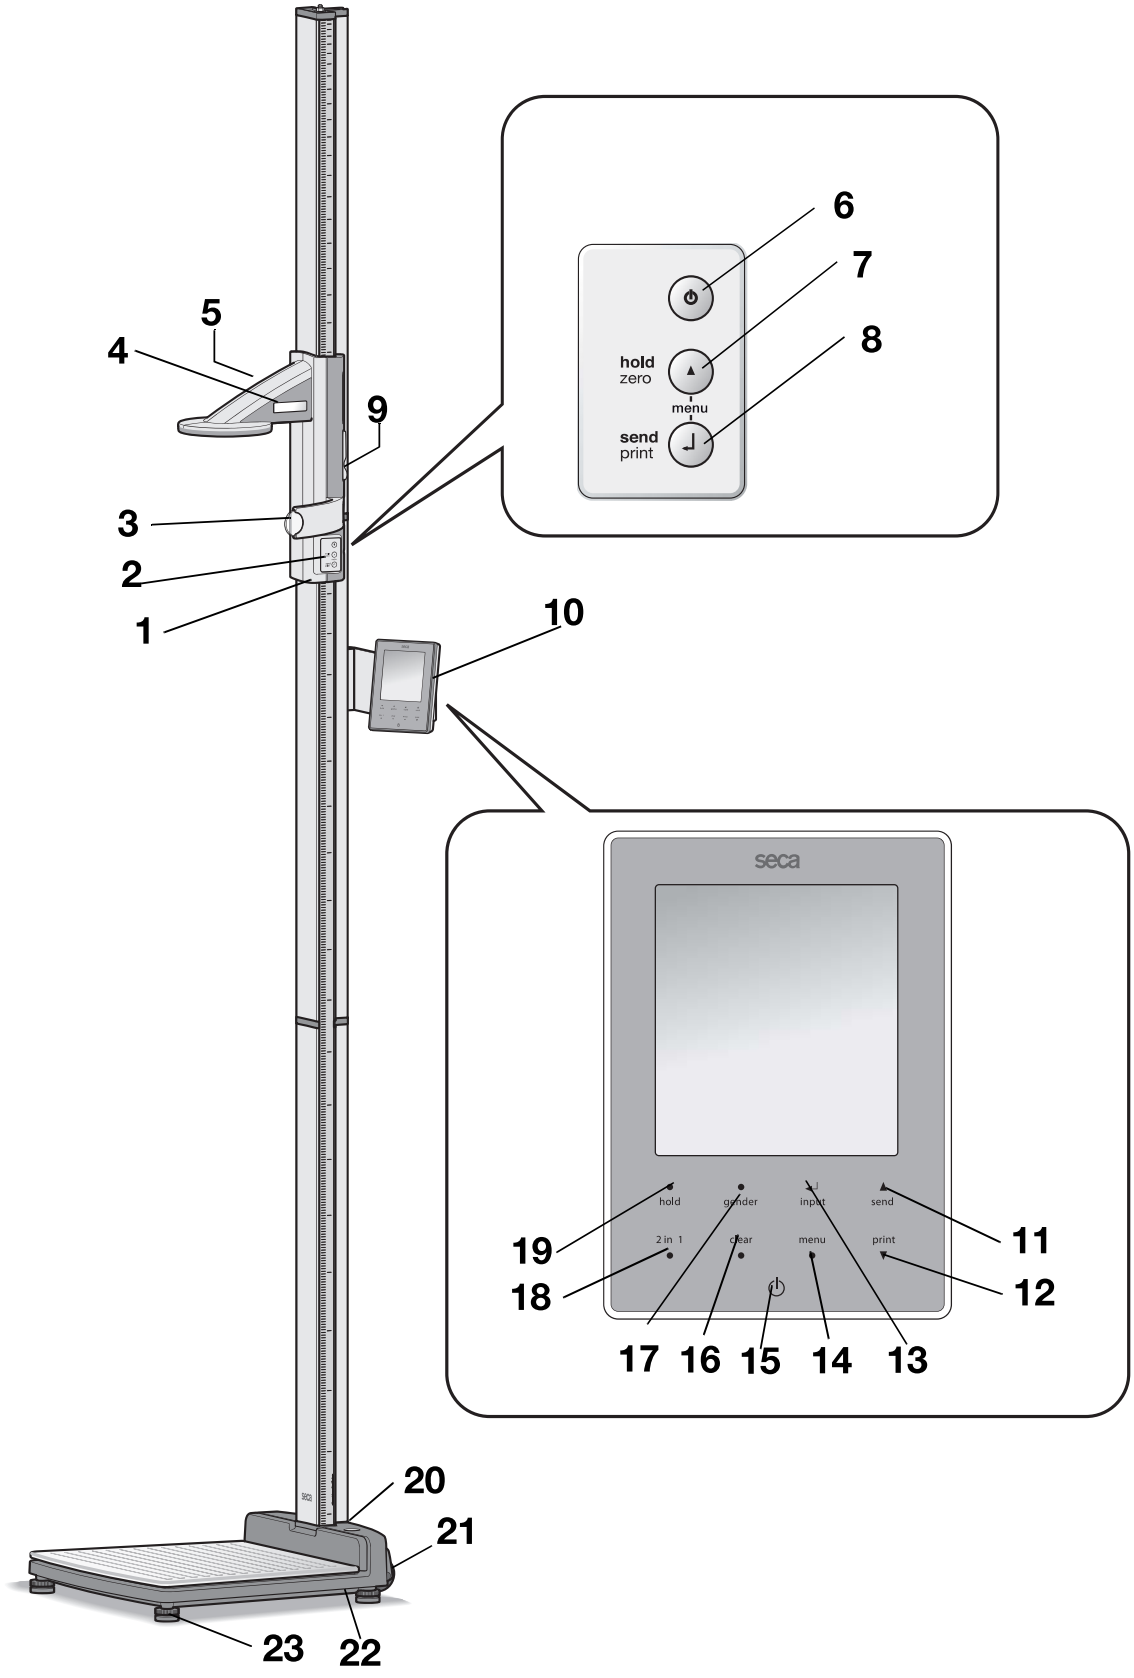

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

N°	Élément de commande	Fonction
1	Curseur	Élément de commande utilisé pour déterminer la taille
2	Clavier, curseur	Éléments de commande utilisés pour effectuer des mesures de taille et pour configurer l'appareil
3	Règle de Francfort	Règle rétractable pour l'orientation de la tête conformément au « Plan de Francfort ».
4	Écran, curseur	Élément d'affichage du curseur pour les résultats de mesure et pour la configuration
5	Logement des piles, curseur	Logement pour un kit de 4 piles Mignon, type AA, 1,5V
6	⏻	Touche Start, curseur : Activation et désactivation du curseur
7	⊙	Touche fléchée (**hold/zero**) • Lors de la mesure : - Pression brève : activer la fonction Hold - Pression longue : définir le point zéro • Dans le menu : - Sélectionner un sous-menu, sélectionner un point de menu - Régler la valeur (pression brève : la valeur est modifiée de 1, pression longue : la valeur est modifiée jusqu'à ce que la touche soit relâchée)
8	⏲	Touche Entrée (**send/print**) : • Lors de la mesure (si un réseau sans fil est configuré) : - Pression brève : envoyer les résultats de mesure aux appareils prêts à recevoir (écran multifonctions, imprimante sans fil, ordinateur avec module sans fil USB) - Pression longue : imprimer les résultats de mesure (imprimante sans fil) • Dans le menu : - Confirmer le point de menu sélectionné - Enregistrer la valeur réglée
9	Bouton d'arrêt	• Maintient le curseur en position • Ce bouton doit être actionné pour déplacer le curseur
10	Écran multifonctions	Élément de commande et d'affichage central


https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

N°	Élément de commande	Fonction
11	▲ send	Touche fléchée **send** • Lors du pesage (si un réseau sans fil est configuré) : - Envoyer les résultats de mesure aux appareils prêts à recevoir (imprimante sans fil, ordinateur avec module sans fil USB) • Dans le menu : - Sélectionner un sous-menu, sélectionner un point de menu - Augmenter la valeur (pression brève : la valeur augmente de 1, pression longue : la valeur augmente jusqu'à ce que la touche soit relâchée)
12	print ▼	Touche fléchée **print** • Lors du pesage (si un réseau sans fil est configuré) : - Imprimer les résultats de mesure (imprimante sans fil) • Dans le menu : - Sélectionner un sous-menu, sélectionner un point de menu - Réduire la valeur (pression brève : la valeur est réduite de 1, pression longue : la valeur est réduite jusqu'à ce que la touche soit relâchée)
13	↵ input	Touche Entrée (**input**) : • Lors du pesage : - Entrer les données du patient (âge, sexe, PAL) • Dans le menu : - Confirmer le point de menu sélectionné - Enregistrer la valeur réglée
14	menu ●	Touche **menu** : • Lors du pesage : - Appeler le menu de l'élément de commande. • Dans le menu : - Pression brève : revenir au niveau précédent dans le menu - Pression longue : quitter le menu
15	⏻	Touche Start, écran multifonctions : Mise sous et hors tension de l'écran multifonctions et de la balance
16	clear ●	Touche **clear** : Supprimer des données entrées manuellement ou des données reçues via une transmission sans fil (données du patient, taille, BMI, BFR)
17	● gender	Touche **gender** : Entrer le sexe du patient

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

N°	Élément de commande	Fonction
18	2 in 1 ●	Touche **2 in 1** : Lancer la fonction **2 in 1** pour peser les nourrissons et les jeunes enfants
19	● hold	Touche **hold** : Activer la fonction **hold**
20	Niveau à bulle	Indique si l'appareil est positionné à l'horizontale
21	Roulettes	2 pièces, pour le transport sur de courtes distances
22	Raccord secteur	Utilisé pour raccorder le bloc d'alimentation
23	Vis calante	4 pièces, utilisées pour une orientation précise

4.2 Éléments d'affichage

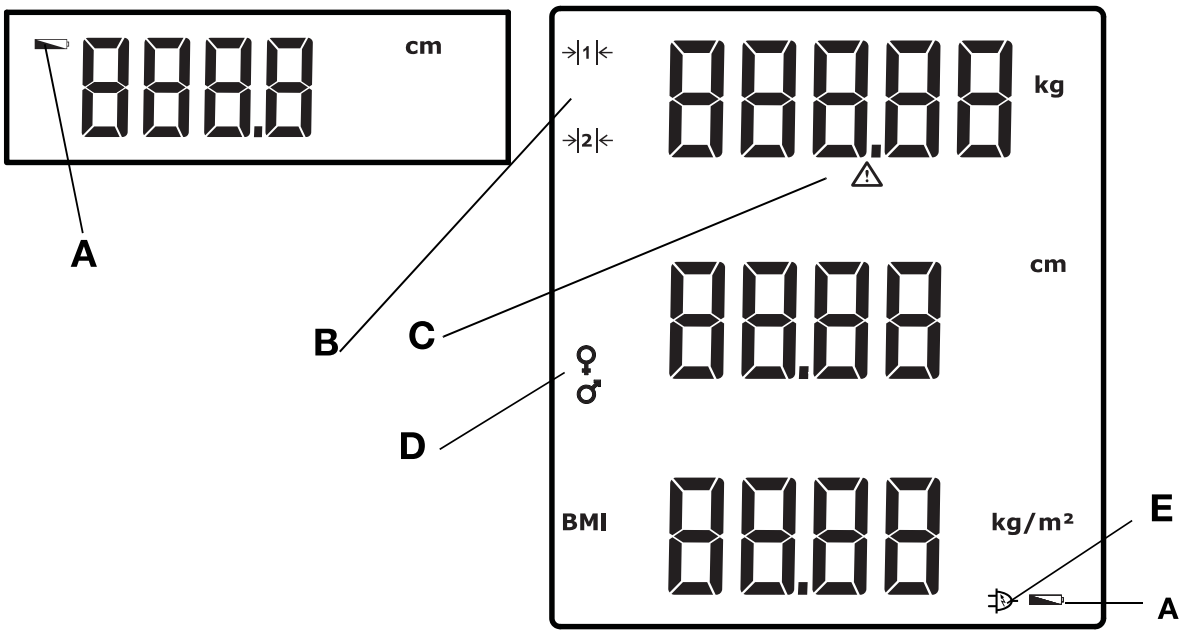

	Symbole	Signification
A		Les piles sont faibles.
B	→|1|← →|2|←	Étendue de pesage actuellement utilisée : 1: Affichage du poids plus précis avec une capacité de charge plus faible 2: Capacité de charge maximale
C	⚠	Fonction non étalonnable active
D	♀ ♂	Sexe du patient
E		Fonctionnement avec bloc d'alimentation

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html


4.3 Symboles sur la plaque signalétique

Texte/Symbole	Signification
Modèle	Numéro de modèle
Type	Désignation du type
N° de série	Numéro de série
	Observer les consignes du mode d'emploi
	Appareil électromédical, type B
	Appareil à isolation renforcée, classe de protection II
FCC ID	Pour les États-Unis : Numéro d'immatriculation de l'appareil auprès de l'autorité compétente américaine Federal Communications Commissions FCC
IC	Pour le Canada : Numéro d'immatriculation de l'appareil auprès de l'autorité compétente Industrie Canada
	L'appareil est conforme aux normes et directives CE.
	Symbole de la FCC (États-Unis)
	Utiliser l'appareil uniquement avec du courant continu, respecter la polarité du connecteur d'alimentation
	Ne pas jeter l'appareil avec les ordures ménagères

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

4.4 Structure du menu de l'écran multifonctions

D'autres fonctions sont disponibles dans le menu de l'appareil. Vous pouvez ainsi configurer l'appareil de manière optimale en fonction de vos conditions d'utilisation (détails à partir de la Page 159 et de la Page 177).

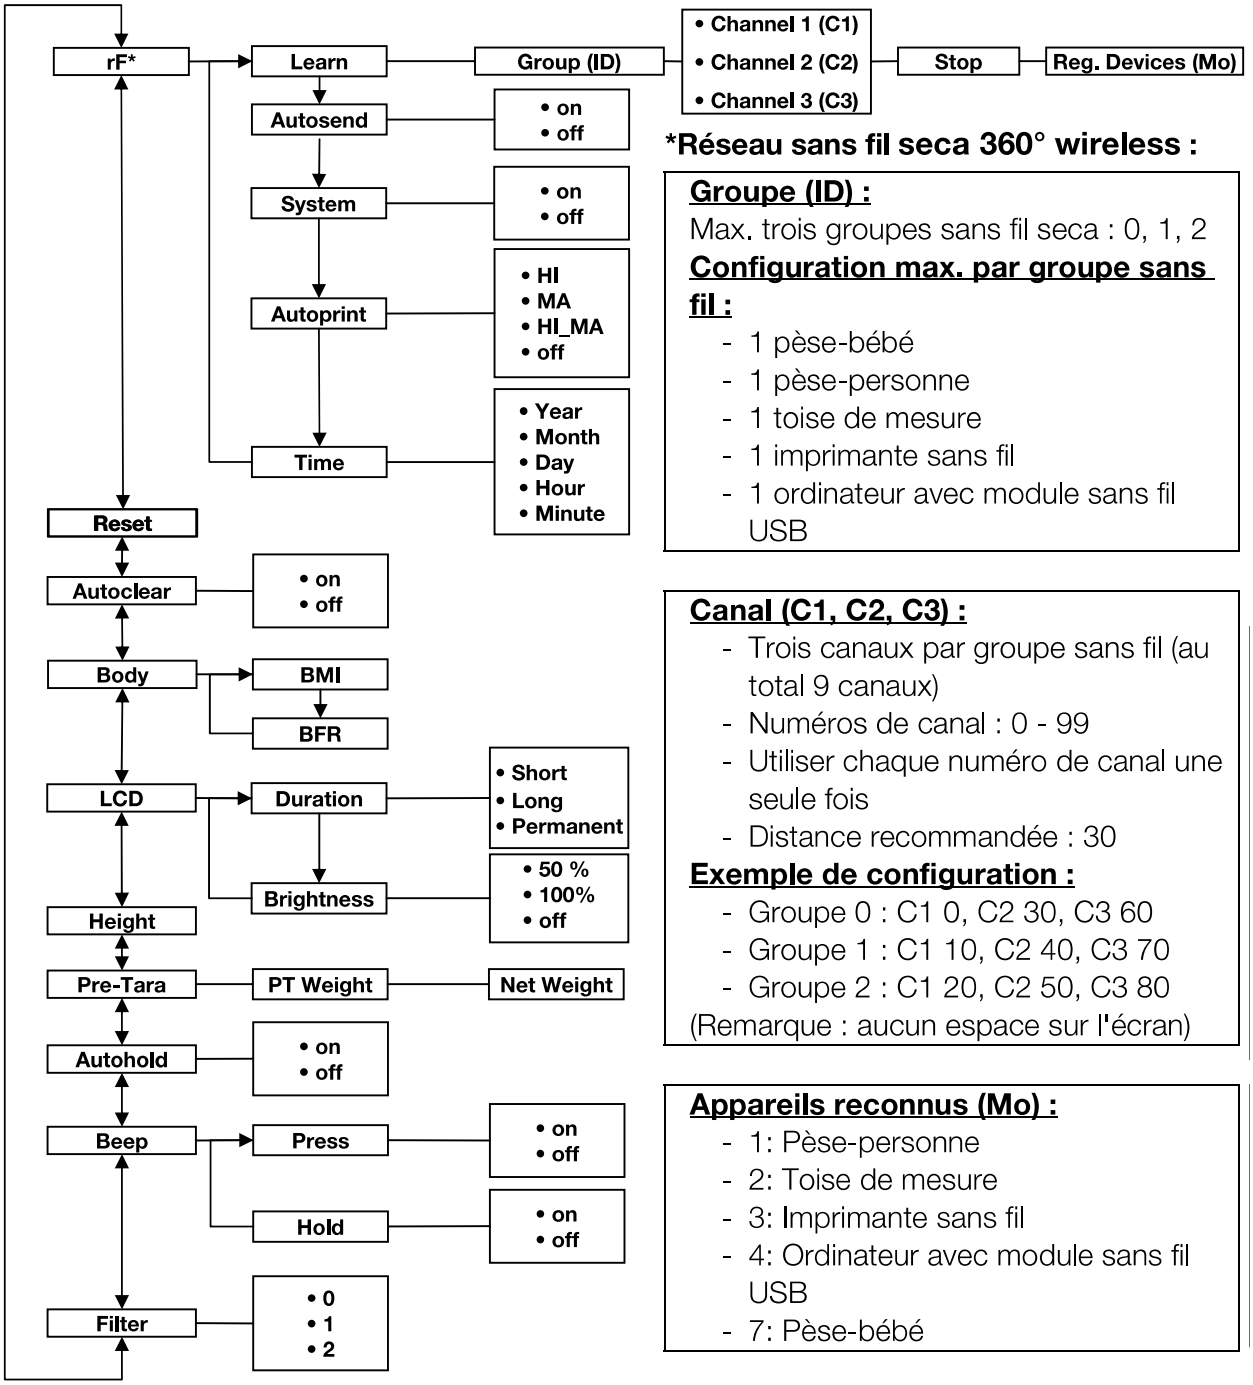

***Réseau sans fil seca 360° wireless :**

Groupe (ID) :
Max. trois groupes sans fil seca : 0, 1, 2

Configuration max. par groupe sans fil :
- 1 pèse-bébé
- 1 pèse-personne
- 1 toise de mesure
- 1 imprimante sans fil
- 1 ordinateur avec module sans fil USB

Canal (C1, C2, C3) :
- Trois canaux par groupe sans fil (au total 9 canaux)
- Numéros de canal : 0 - 99
- Utiliser chaque numéro de canal une seule fois
- Distance recommandée : 30


Exemple de configuration :
- Groupe 0 : C1 0, C2 30, C3 60
- Groupe 1 : C1 10, C2 40, C3 70
- Groupe 2 : C1 20, C2 50, C3 80

(Remarque : aucun espace sur l'écran)

Appareils reconnus (Mo) :
- 1: Pèse-personne
- 2: Toise de mesure
- 3: Imprimante sans fil
- 4: Ordinateur avec module sans fil USB
- 7: Pèse-bébé

Navigation :


Appeler le menu :

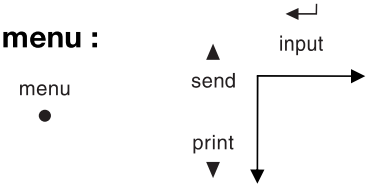

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

4.5 Structure du menu Curseur


D'autres fonctions sont disponibles dans le menu de l'appareil. Vous pouvez ainsi configurer l'appareil de manière optimale en fonction de vos conditions d'utilisation. Vous trouverez des informations détaillées à ce sujet à partir de la Page 170 et de la Page 177.

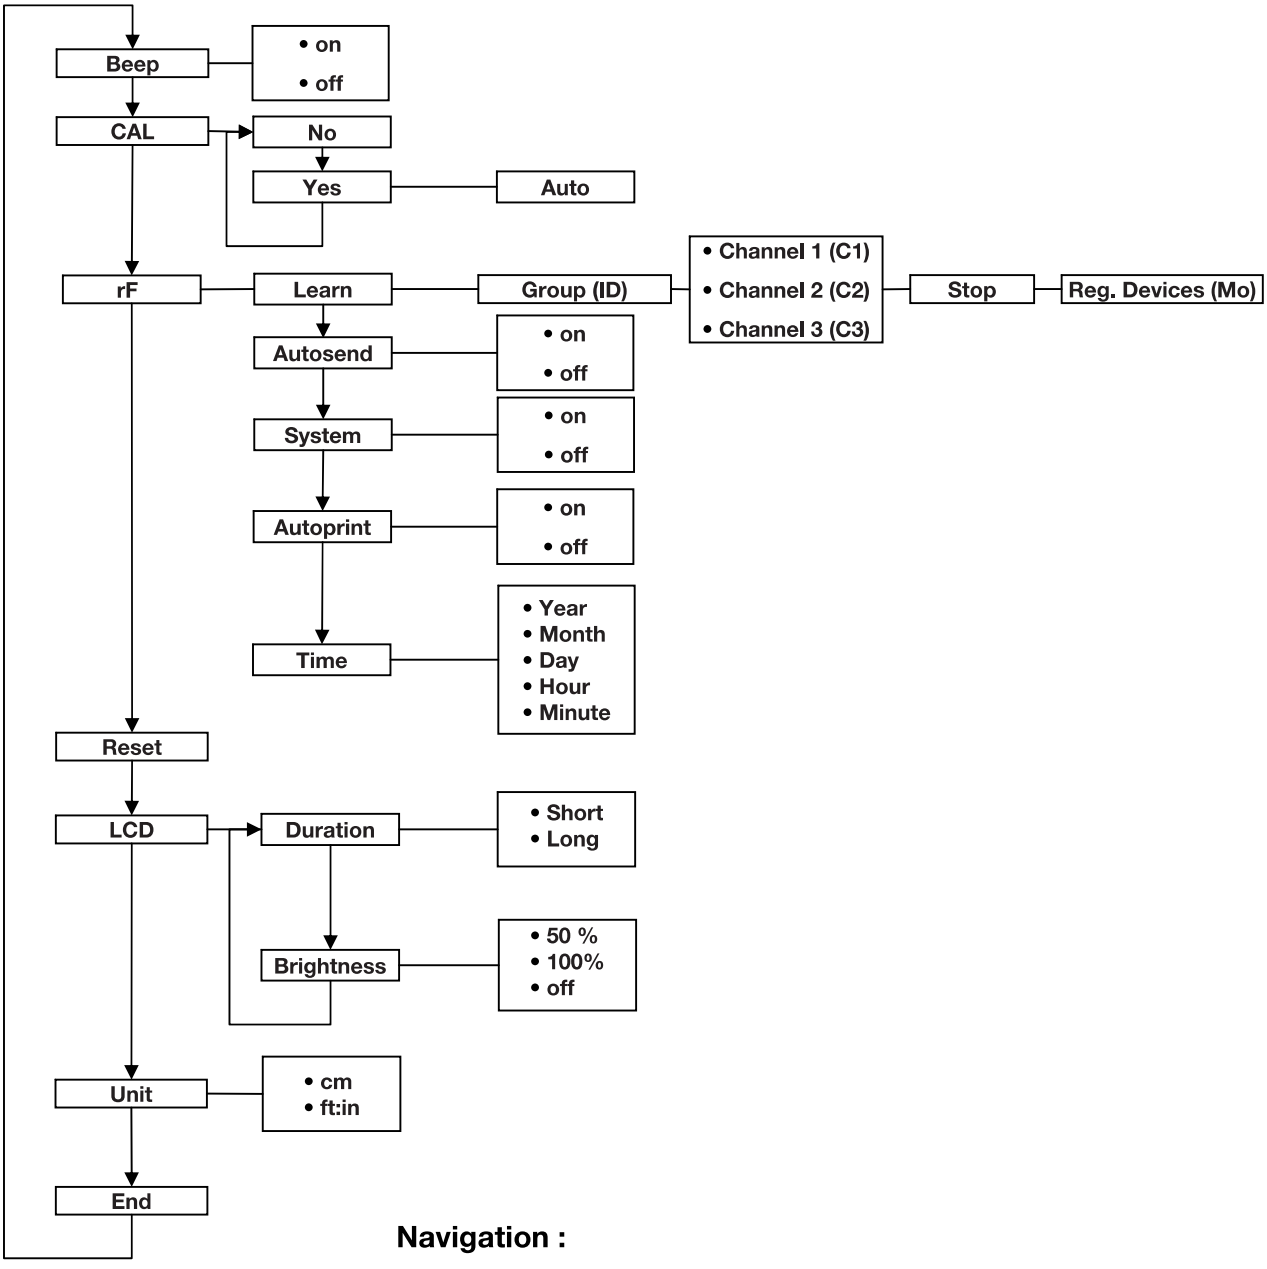

Navigation :

Appeler le menu :




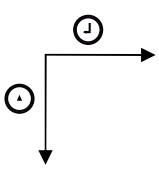

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

5. AVANT DE COMMENCER…


5.1 Éléments livrés

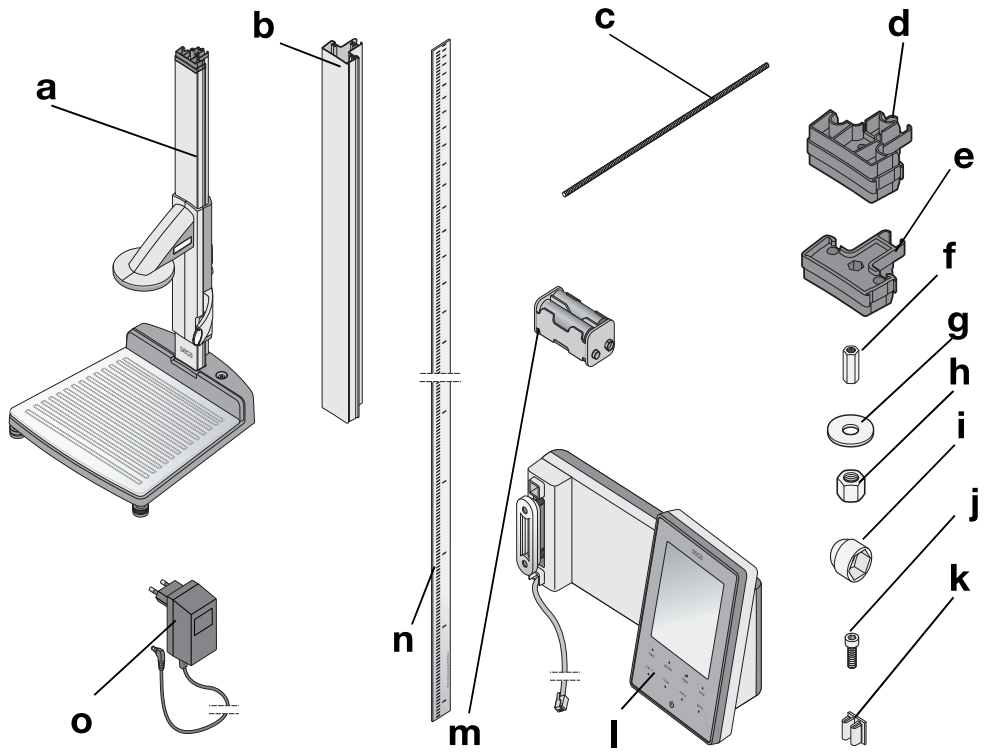

N°	Composant	Pièce
a	Base du boîtier, prémontée - Premier élément de la colonne - Curseur avec règle de Francfort	1
b	Élément de la colonne	2
c	Tige filetée	2
d	Jonction de colonne	1
e	Embout	1
f	Écrou long	1
g	Rondelle	1
h	Écrou	1
i	Embout décoratif	1
j	Vis à six pans creux	2
k	Colliers de câbles	2
l	Écran multifonctions avec câble de raccordement	1
m	Support de piles avec 4 piles de type AA	1
n	Échelle coulissante	1
o	Bloc d'alimentation	1
	Barre d'étalonnage, non illustrée	1
	Mode d'emploi, non illustré	1
	Cache pour règle de Francfort, non illustré	1
	Kit d'outils, non illustré	1

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html


5.2 Monter l'appareil

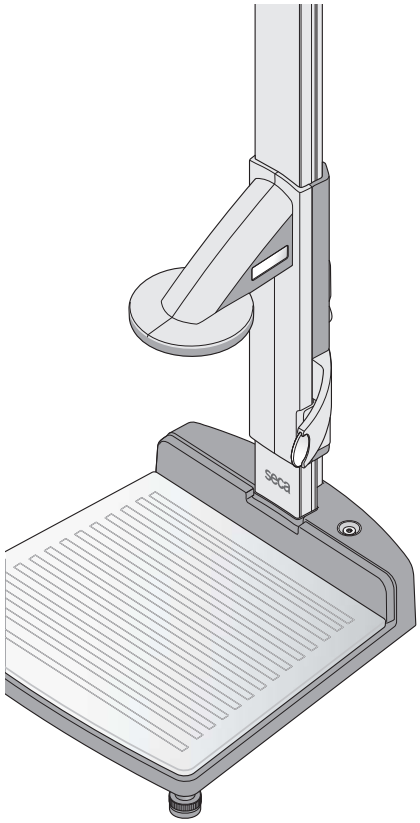

Le premier élément de la colonne et le curseur sont prémontés en usine sur la base de l'appareil.

Vous aurez besoin d'une aide pour la suite du montage. En raison de la hauteur d'installation élevée, nous vous recommandons de poser les composants sur le sol et de ne positionner l'appareil qu'une fois le montage complet effectué. Procédez comme suit :

Monter le deuxième élément de la colonne

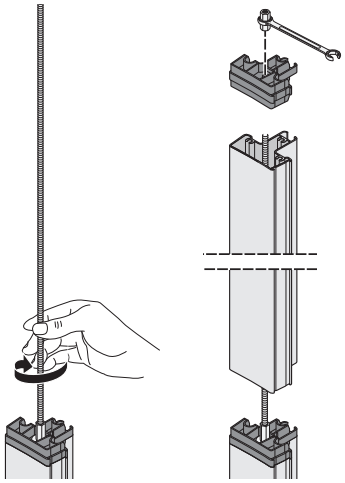

Pour relier les éléments de la colonne les uns avec les autres, procédez comme suit :


1. Vissez fermement une tige filetée dans l'écrou long du premier élément de la colonne.
2. Poussez un élément de colonne sur le premier élément de colonne via la tige filetée.

   ATTENTION !
   Dommages matériels dus à un défaut de montage
   Si la jonction de colonne et l'embout sont confondus, l'appareil risque de ne pas être monté correctement.
   – Veillez à utiliser la jonction de colonne lors du montage du deuxième élément de la colonne (voir « Éléments livrés » à la page 141).
3. Placez la jonction de colonne sur le deuxième élément de la colonne de manière à ce que la tige filetée sorte par le trou de la jonction de colonne.
4. Vissez un écrou long sur la tige filetée.
5. Serrez l'écrou long.


https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

Monter l'écran multifonctions

L'écran multifonctions est accroché dans la rainure des éléments de la colonne et fixé à l'aide d'une vis de serrage. Vous pouvez choisir librement la hauteur d'installation.

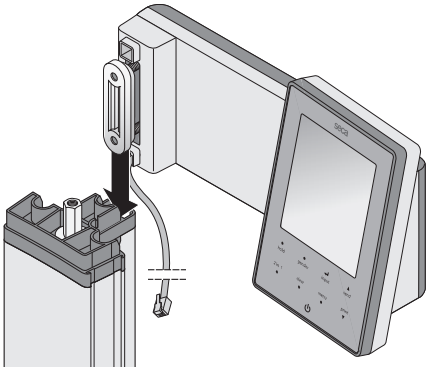

1. Insérez la languette de l'écran multifonctions dans la rainure du deuxième élément de la colonne.

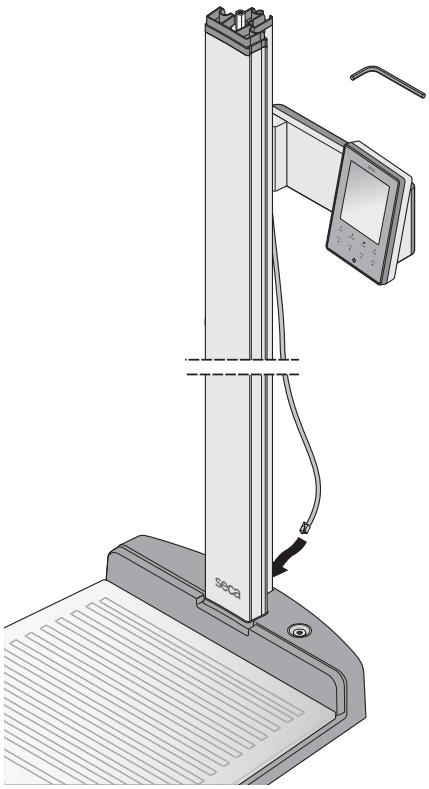

2. Serrez les deux vis à six pans creux pour fixer l'écran multifonctions dans la position souhaitée.
3. Acheminez le câble de raccordement de l'écran multifonctions dans la rainure des éléments de colonne jusqu'à la base de l'appareil.
4. Tirez le câble de raccordement par le trou de la base de l'appareil.


ATTENTION !

Dysfonctionnement dû à un défaut de montage

Si les câbles sont montés de sorte qu'ils sont soumis à une forte tension mécanique, cela peut générer des indications erronées et provoquer une panne de l'écran.


– Posez tous les câbles de manière à ce qu'ils ne soient pas trop courbés et que les fiches ne cassent pas.

5. Enroulez l'extrémité libre du câble de raccordement sur l'enrouleur de câble situé sur la base du boîtier.

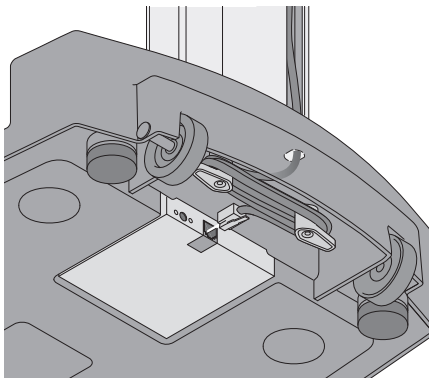


6. Insérez la fiche du câble de raccordement dans la prise adéquate de la plateforme de pesage.

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

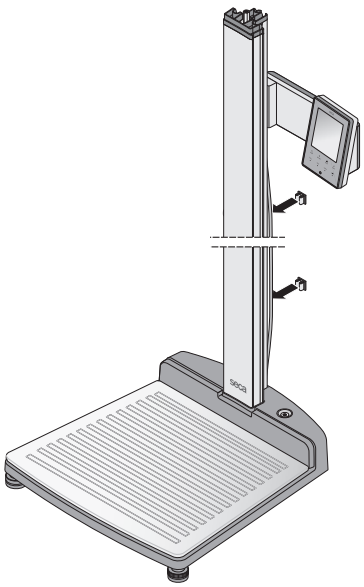


7. Fixez le câble de raccordement dans la rainure des éléments de la colonne à l'aide des deux colliers de câbles.

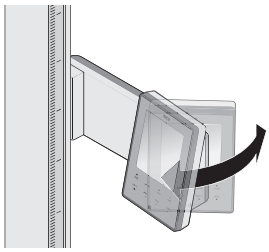

8. Orientez l'écran multifonctions de manière à pouvoir lire facilement les informations affichées.

Monter le troisième élément de la colonne

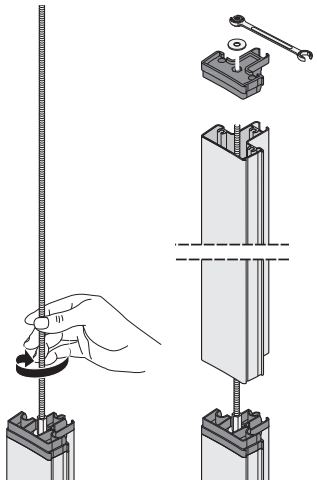

Pour relier les éléments de la colonne les uns avec les autres, procédez comme suit :

1. Vissez fermement une tige filetée dans l'écrou long du deuxième élément de la colonne.
2. Poussez l'élément de colonne sur la jonction du deuxième élément de colonne via la tige filetée.
3. Placez l'embout sur le deuxième élément de la colonne de manière à ce que la tige filetée sorte par le trou de l'embout.
4. Placez la rondelle sur l'extrémité libre de la tige filetée.
5. Placez l'écrou sur l'extrémité libre de la tige filetée.
6. Serrez l'écrou.
7. Placez l'embout décoratif sur l'écrou.

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

Monter l'échelle coulissante

ATTENTION !


Mesures erronées dues à un défaut de montage

Si l'échelle coulissante est montée de manière incorrecte, le curseur ne pourra déterminer aucune valeur de mesure exploitable.

– Orientez l'échelle coulissante de manière à ce que l'impression reste visible lorsque le dispositif coulisse dans la rainure.

– Orientez l'échelle coulissante de manière à ce que la zone qui indique le numéro d'article forme l'extrémité inférieure.

– Assurez-vous que l'échelle coulissante s'enclenche sous l'embout.

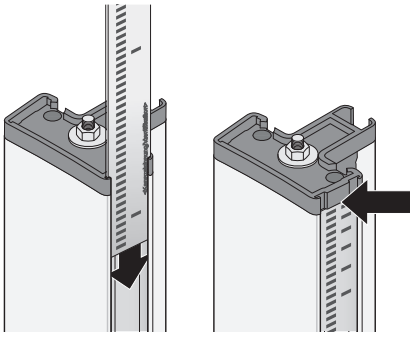

- Poussez l'échelle coulissante dans la rainure latérale des éléments de colonne jusqu'à ce que l'échelle s'engage sous l'embout.

5.3 Installer l'appareil

ATTENTION !

Mesure erronée due à une dérivation de force

Si le poids du patient n'est pas engagé complètement dans la surface de pesage, il sera impossible d'obtenir une mesure correcte.


– Installez l'appareil de manière à ce qu'il soit en contact avec le sol uniquement via les vis calantes.

– Installez l'appareil de manière à ce que la surface de pesage ne touche aucun autre objet.


– Lors du pesage, veillez à ce que le patient ne touche pas la colonne de l'appareil.

1. Positionnez l'appareil sur un sol stable et plat.

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

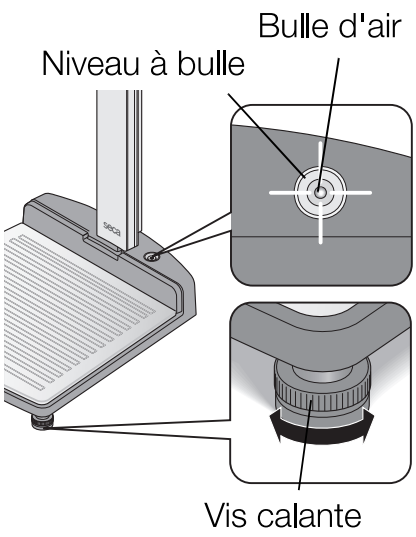


2. Orientez l'appareil en tournant les vis calantes.
   La bulle d'air du niveau d'air doit se trouver exactement au centre du cercle.

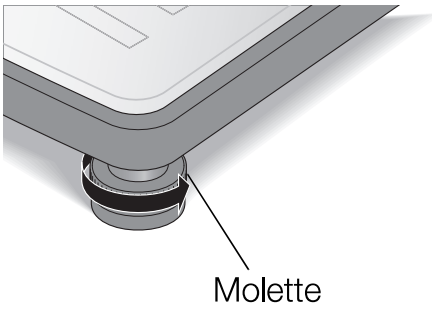

3. Tournez les molettes dans le sens de la flèche.
   Les vis calantes sont fixées de manière à éviter tout déréglage.

5.4 Transporter l'appareil

L'appareil est équipé de deux roulettes permettant de le transporter sur de courtes distances.

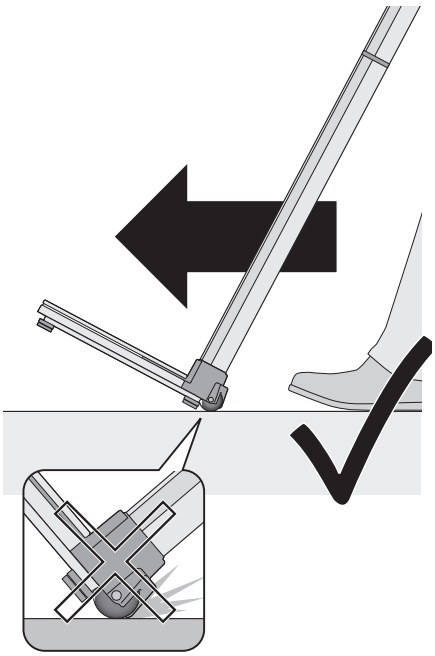

PRUDENCE !
Risque de blessure et de dommage matériel
L'appareil doit être incliné. La hauteur d'installation élevée de l'appareil peut entraîner des blessures et des dommages matériels.

- Assurez-vous qu'aucune autre personne ne se trouve à proximité.
- Assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve à proximité.

1. Débranchez le bloc d'alimentation de la prise.
2. Inclinez l'appareil vers l'arrière jusqu'à ce que l'appareil puisse être déplacé sur les roulettes.
3. Redressez l'appareil.
4. Enfichez le bloc d'alimentation dans la prise.


https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

5.5 Établir l'alimentation électrique

Le curseur est alimenté par des piles. La balance et l'écran multifonctions fonctionnent avec un bloc d'alimentation.

Insérer les piles

Le support des piles est fourni avec 4 piles Mignon, type AA, 1,5V Pour établir l'alimentation électrique du curseur, procédez comme suit :

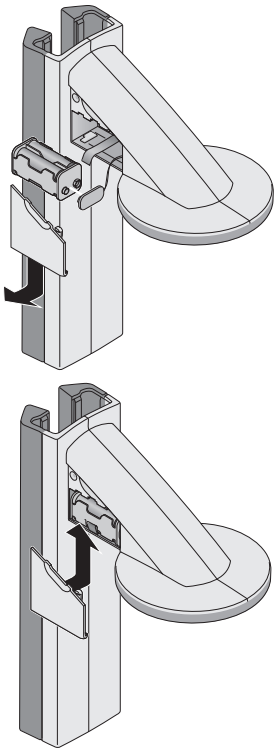

1. Retirez le couvercle du logement des piles.
2. Retirez le câble de raccordement du logement des piles.
3. Raccordez le support des piles au câble de raccordement.
4. Placez le support des piles dans le logement des piles.

ATTENTION !
Dommages matériels et dysfonctionnement dus à un câble coincé


– Avant de refermer le logement des piles, positionnez le câble de manière à ce qu'il ne soit pas coincé entre le couvercle et le logement des piles.

5. Poussez le couvercle sur le logement des piles jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

Raccorder le bloc d'alimentation

Le raccord prévu pour le bloc d'alimentation est situé sur la face inférieure de la base de l'appareil. Pour établir l'alimentation électrique pour la balance et l'écran multifonctions, procédez comme suit :

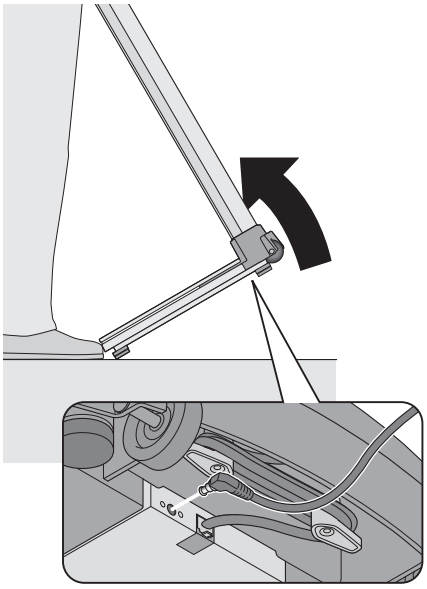

PRUDENCE !
Risque de blessure et de dommage matériel
L'appareil doit être incliné. La hauteur d'installation élevée de l'appareil peut entraîner des blessures et des dommages matériels.

- Assurez-vous qu'aucune autre personne ne se trouve à proximité.
- Assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve à proximité.

1. Inclinez l'appareil vers l'avant.

ATTENTION !
Dommages matériels dus à une tension trop élevée
Les blocs d'alimentation disponibles dans le commerce peuvent
fournir une tension supérieure à celle indiquée. La balance risque de surchauffer, de prendre feu,
de fondre ou d'entrer en court-circuit

- Utilisez exclusivement des blocs d'alimentation enfichables seca d'origine avec une tension de 9V ou une tension de sortie régulée de 12V.

2. Insérez le connecteur d'alimentation du bloc d'alimentation dans la prise de la balance.
3. Redressez l'appareil avec précaution.
4. Enfichez le bloc d'alimentation dans une prise secteur.

5.6 Étalonner le curseur


Avant de pouvoir effectuer des mesures de taille avec l'appareil, vous devez l'étalonner. Pour cela, vous devez « apprendre» à l'appareil une mesure de référence.

Étalonnage automatique

La barre d'étalonnage fournie vous permet de procéder à un étalonnage automatique.

1. Appuyez sur la touche Start ⏻ du curseur.
   L'écran affiche « ---- ».

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

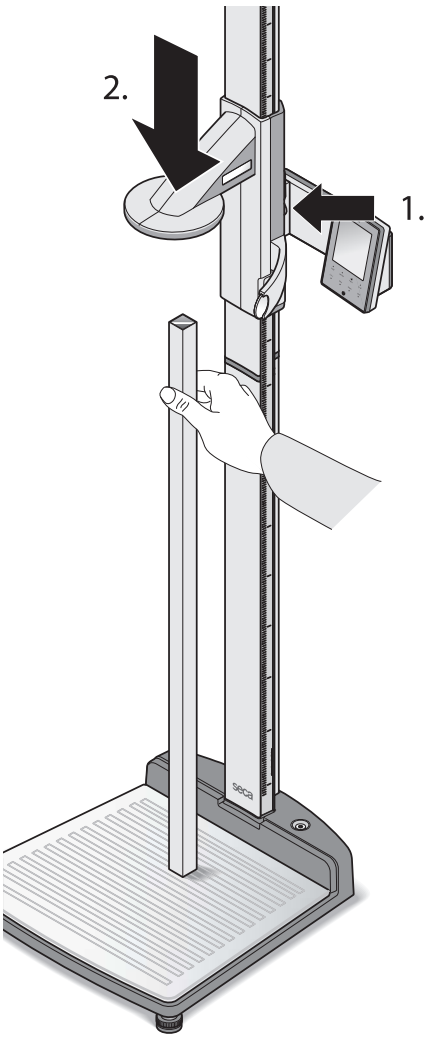

2. Maintenez le bouton d'arrêt enfoncé et déplacez le curseur jusqu'à ce qu'une valeur de taille s'affiche à l'écran.

   ATTENTION !
   Mesure erronée due à un étalonnage incomplet
   La valeur de taille affichée ne correspond pas à la position réelle du curseur.
   – Poursuivez l'étalonnage jusqu'à la fin tel que décrit dans la présente section.

3. Positionnez la barre d'étalonnage fournie (longueur 0,8 m) à la verticale sur la base de l'appareil et maintenez-la dans cette position.
4. Maintenez le bouton d'arrêt enfoncé et poussez le curseur sur la barre d'étalonnage.



5. Maintenez enfoncées la touche Entrée (**send/print**) et la touche fléchée (**hold/zero**) simultanément pour ouvrir le menu.
   Le dernier point de menu sélectionné apparaît à l'écran (ici : « bEEP »).



6. Appuyez sur la touche fléchée (**hold/zero**) jusqu'à ce que « CAL » apparaisse à l'écran.

7. Confirmez votre sélection avec la touche Entrée (**send/print**).



8. À l'aide de la touche fléchée (**hold/zero**), sélectionnez le réglage « Yes ».



9. Confirmez votre sélection avec la touche Entrée (**send/print**).
   L'indication « Auto » apparaît.

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html


10. Confirmez l'indication avec la touche Entrée (**send/print**).
    L'appareil est étalonné. Vous pouvez effectuer des mesures de taille avec l'appareil.

Étalonnage manuel

Si la barre d'étalonnage n'est pas disponible, vous pouvez effectuer l'étalonnage manuellement en utilisant un autre objet dont la taille est connue.

1. Appuyez sur la touche Start du curseur.
   L'écran affiche « ---- ».
2. Maintenez le bouton d'arrêt enfoncé et déplacez le curseur jusqu'à ce qu'une valeur de taille s'affiche à l'écran.

   ATTENTION !
   Mesure erronée due à un étalonnage incomplet
   La valeur de taille affichée ne correspond pas à la position réelle du curseur.
   – Poursuivez l'étalonnage jusqu'à la fin tel que décrit dans la présente section.
3. Positionnez un objet dont la taille est connue à la verticale sur la base de l'appareil et maintenez-le dans cette position.
4. Poussez le curseur sur l'objet.

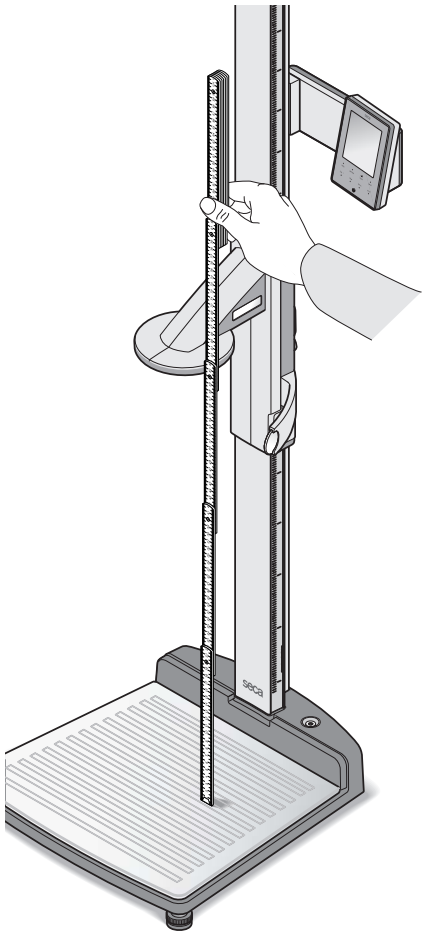



5. Maintenez enfoncées la touche Entrée (**send/print**) et la touche fléchée (**hold/zero**) simultanément pour ouvrir le menu.
   Le dernier point de menu sélectionné apparaît à l'écran (ici : « bEEP »).
6. Appuyez sur la touche fléchée (**hold/zero**) jusqu'à ce que « CAL » apparaisse à l'écran.



7. Confirmez votre sélection avec la touche Entrée (**send/print**).

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html



8. À l'aide de la touche fléchée (**hold/zero**), sélectionnez le réglage « Yes ».



9. Confirmez votre sélection avec la touche Entrée (**send/print**).
   L'indication « Auto » apparaît.



10. À l'aide de la touche fléchée (**hold/zero**), entrez la longueur de l'objet.




11. Confirmez la valeur réglée avec la touche Entrée (**send/print**).
    L'appareil est étalonné. Vous pouvez effectuer des mesures de taille avec l'appareil.

6. UTILISATION DE LA BALANCE

6.1 Pesage

Démarrer le pesage

1. Assurez-vous qu'aucune charge ne repose sur la balance.
2. Appuyez sur la touche Start de l'écran multifonctions.
   L'indication SECA apparaît à l'écran, puis tous les éléments de l'écran s'affichent brièvement.
   La balance est prête à fonctionner lorsque l'indication 0.00 apparaît à l'écran.

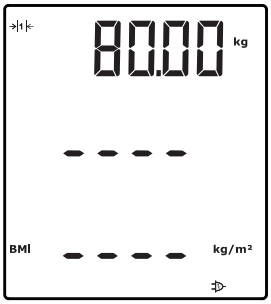


3. Demandez au patient de se placer sur la balance.
   Le poids du patient s'affiche.
4. Relevez le résultat de mesure.

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

Peser des nourrissons/ enfants (2 in 1)

La fonction 2 in 1 vous permet de déterminer le poids de nourrissons et de jeunes enfants. Pour cela, un adulte doit tenir l'enfant par le bras lors du pesage. Procédez comme suit :


1. Assurez-vous qu'aucune charge ne repose sur la balance.
2. Appuyez sur la touche Start ⏻ de l'écran multifonctions.
3. Demandez à l'adulte de se placer sur la balance. Le poids de l'adulte s'affiche.
4. Appuyez sur la touche **2 in 1**.
   Le poids est enregistré.
   0.00, le symbole ⚠ (Fonction non étalonnable) et le message NET apparaissent à l'écran.

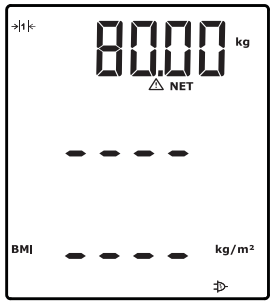

2 in 1

ATTENTION !
Mesure erronée due à une modification du poids initial
Si un autre poids initial a été utilisé pour le pesage de l'enfant, il est possible que le poids de l'enfant ne soit pas déterminé correctement.
- Assurez-vous que le pesage de l'enfant est toujours effectué en présence de l'adulte avec lequel le poids initial a été déterminé.
- Assurez-vous que le poids de l'adulte ne change pas, par ex. en enlevant un vêtement.

5. Demandez à l'adulte de se placer sur la balance avec l'enfant.
   Le poids de l'enfant s'affiche.
   Le symbole ⚠ (Fonction non étalonnable) et les messages « HOLD » et « NET » s'affichent.

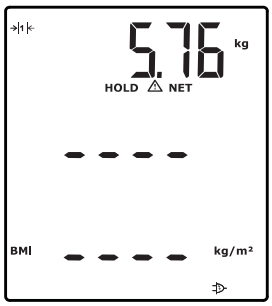

2 in 1


6. Pour désactiver la fonction 2 in 1, appuyez sur la touche **2 in 1** ou éteignez la balance.

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

Afficher en permanence le résultat de mesure (HOLD)

Si vous activez la fonction HOLD, la valeur du poids reste affichée après avoir retiré la charge de la balance. Vous pouvez donc vous occuper du patient avant de noter la valeur du poids.

1. Assurez-vous qu'aucune charge ne repose sur la balance.
2. Appuyez sur la touche Start ⏻ de l'écran multifonctions.
3. Demandez au patient de se placer sur la balance.
4. Appuyez sur la touche **hold**.
   L'affichage clignote jusqu'à ce qu'un poids stable soit mesuré. La valeur du poids est ensuite affichée en permanence. Le symbole ⚠ (Fonction non étalonnable) et le message « HOLD » s'affichent.

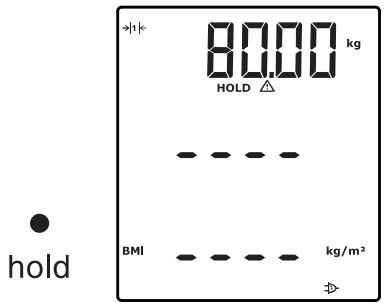

● hold

5. Pour désactiver la fonction HOLD, appuyez sur la touche **hold**.
   Le symbole ⚠ - et le message « HOLD » ne sont plus affichés.

● hold

REMARQUE :
Si la fonction Autohold est activée, la valeur du poids reste affichée en permanence dès qu'un résultat de mesure stable est atteint (voir « Activer la fonction Autohold (AHold) » à la page 164).

Entrer les données du patient (input)


Vous pouvez entrer les données du patient Âge, Sexe et Niveau d'activité physique (PAL) directement sur l'écran multifonctions. Les données du patient sont envoyées lorsque vous transmettez les résultats de mesure à une imprimante sans fil à partir du système **seca 360° wireless**.


L'imprimante sans fil évalue les résultats de mesure sur la base des données du patient. Selon la configuration de l'imprimante sans fil, les résultats de mesure et l'évaluation sont imprimés. Le diagnostic est ainsi grandement simplifié.

REMARQUE :
Vous trouverez de plus amples détails sur la configuration de l'imprimante sans fil dans le mode d'emploi correspondant.

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

1. Appuyez sur la touche Start ⏻ de l'écran multifonctions.
2. Appuyez sur la touche Entrée (**input**).
   Lorsque le menu est appelé pour la première fois après le démarrage de l'appareil, le point de menu « PAL » (Niveau d'activité physique) apparaît à l'écran.
   Lorsque le menu est appelé alors que l'appareil est sous tension, le dernier point de menu sélectionné apparaît à l'écran.
3. Sélectionnez un point de menu à l'aide des touches fléchées **send** ou **print** :
   - PAL : Niveau d'activité physique
   - AGE : Âge
   - GEn : Sexe

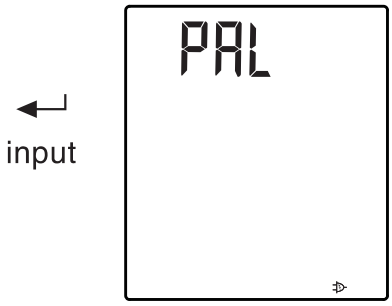

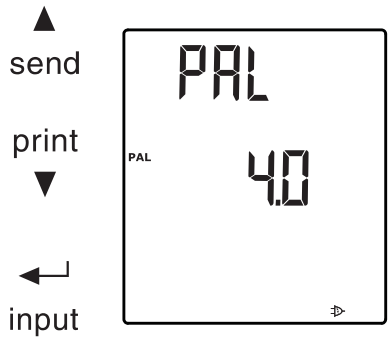

4. Confirmez votre sélection.
   La valeur utilisée lors de la mesure précédente s'affiche. Vous pouvez reprendre la valeur ou régler une autre valeur à l'aide des touches fléchées.

Fonction	Réglage
Niveau d'activité physique (PAL)	1,0 à 5,0
AGE	• en mois jusqu'à 3 ans • en semestres jusqu'à 18 ans • en années à partir de 18 ans
GEn	• Homme • Femme

5. Confirmez votre sélection.
   Le programme quitte la fonction **input** automatiquement.
6. Si vous souhaitez effectuer également des réglages pour « AGE » et « GEn », répétez la procédure.

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

Entrer le sexe du patient (gender)

La touche **gender** vous permet d'entrer directement le sexe du patient.

REMARQUE :
Ce réglage écrase le réglage effectué sous « Input/gender ».



- Appuyez sur la touche **gender** pour alterner entre « Homme » et « Femme ».
- Appuyez sur la touche **clear** pour supprimer l'affichage des symboles de sexe du patient.

Déterminer l'indice de masse corporelle (BMI)


L'indice de masse corporelle établit un rapport entre la taille et le poids. Une plage de tolérance considérée comme optimale sur le plan de la santé est indiquée.

1. Appuyez sur la touche Start de l'écran multifonctions et du curseur.
2. Assurez-vous que la méthode de calcul « BMI » est définie sur l'écran multifonctions (voir « Alterner entre le BMI et le BFR (body) » à la page 161)
3. Demandez au patient de se placer sur la station de mesure.
   Le poids du patient s'affiche.
4. Pour afficher le poids en permanence, appuyez sur la touche **hold**.
   Le poids du patient est affiché en permanence.



REMARQUE :
Si la fonction Autohold est activée, la valeur du poids reste affichée en permanence dès qu'un résultat de mesure stable est atteint (voir « Activer la fonction Autohold (AHold) » à la page 164).

5. Mesurez la taille du patient avec le curseur (voir « Lancer la mesure de la taille » à la page 167).
6. Sur le curseur, appuyez brièvement sur la touche Entrée **send/print** (voir « Envoyer les résultats de mesure au récepteur sans fil » à la page 169).
   La taille reçue s'affiche sur l'écran multifonctions.
   Le BMI est calculé et affiché automatiquement.

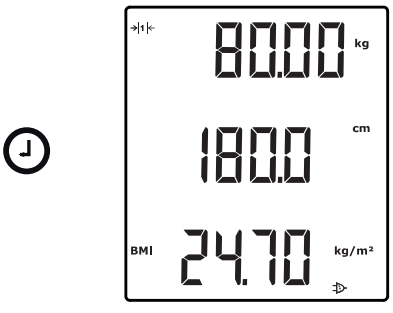

REMARQUE :
En cas de panne du curseur, la taille peut également être entrée manuellement sur l'écran multifonctions (voir « Entrer manuellement la taille (HGHt) » à la page 163).

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

▲
send

print
▼

7. Transmettez les résultats de mesure à un récepteur à partir du système **seca 360° wireless** :
   - à un ordinateur avec adaptateur sans fil USB : touche **send**
   - à une imprimante sans fil seca : touche **print**
8. Demandez au patient de quitter la station de mesure.

clear
●

9. Appuyez sur la touche **clear**.
   Les données du patient, la taille et le BMI sont supprimés. On évite ainsi que des données obsolètes ne génèrent un BMI erroné pour les patients suivants.

REMARQUE :
Si la fonction « Autoclear » est activée, la taille et le BMI sont supprimés automatiquement après 5 minutes (voir « Supprimer automatiquement les valeurs (AClr) » à la page 161).

Déterminer le taux de masse graisseuse (BFR)

Le taux de masse graisseuse établit un rapport entre la taille, le poids et le sexe. Une plage de tolérance considérée comme optimale sur le plan de la santé est indiquée.

1. Appuyez sur la touche Start ⏻ de l'écran multifonctions et du curseur.
2. Assurez-vous que la méthode de calcul « BFR » est définie sur l'écran multifonctions (voir « Alterner entre le BMI et le BFR (body) » à la page 161).

●
gender
♀
♂


3. Appuyez sur la touche **gender** pour alterner entre « Homme » et « Femme ».
4. Demandez au patient de se placer sur la station de mesure.
   Le poids du patient s'affiche.

●
hold

5. Appuyez sur la touche **hold**.
   Le poids du patient est affiché en permanence.

REMARQUE :
Si la fonction Autohold est activée, la valeur du poids reste affichée en permanence dès qu'un résultat de mesure stable est atteint (voir « Activer la fonction Autohold (AHold) » à la page 164)

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

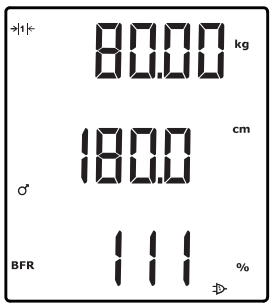

6. Mesurez la taille du patient avec le curseur (voir « Lancer la mesure de la taille » à la page 167).

7. Sur le curseur, appuyez brièvement sur la touche Entrée **send/print** (voir « Envoyer les résultats de mesure au récepteur sans fil » à la page 169).
   La taille reçue s'affiche sur l'écran multifonctions.
   Le BFR est calculé et affiché automatiquement.

   REMARQUE :
   En cas de panne du curseur, la taille peut également être entrée manuellement sur l'écran multifonctions (voir « Entrer manuellement la taille (HGHt) » à la page 163).

8. Transmettez les résultats de mesure à un récepteur à partir du système **seca 360° wireless** :
   - à un ordinateur avec adaptateur sans fil USB : touche **send**
   - à une imprimante sans fil seca : touche **print**

send

print

9. Demandez au patient de quitter la station de mesure.

10. Appuyez sur la touche **clear**.
    Les données du patient, la taille et le BFR sont supprimés. On évite ainsi que des données obsolètes ne génèrent un BFR erroné pour les patients suivants.

clear

REMARQUE :
Si la fonction « Autoclear » est activée, la taille et le BMI sont supprimés automatiquement après 5 minutes (voir « Supprimer automatiquement les valeurs (AClr) » à la page 161).

Envoyer les résultats de mesure au récepteur sans fil

Si la station de mesure est intégrée dans un réseau sans fil **seca 360° wireless**, vous pouvez envoyer les résultats de mesure aux appareils prêts à recevoir (par ex. un ordinateur avec module sans fil USB) par une simple pression sur une touche.

- Appuyez sur la touche fléchée **send**.

send

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

Imprimez les résultats de mesure

Si la station de mesure est reliée à une imprimante sans fil, vous pouvez imprimer directement les résultats de mesure.

print
▼

- Appuyez sur la touche fléchée **print**.

Supprimer les valeurs enregistrées (clear)

Des résultats de mesure et données du patient obsolètes entraînent un calcul erroné du BMI ou du BFR. La touche **clear** vous permet de supprimer les valeurs de mesure et les données du patient suivantes :

- Taille
- BMI
- BFR
- Sexe
- Niveau d'activité physique (PAL)
- Âge

REMARQUE :

- Si vous souhaitez entrer les données PAL, Âge et Sexe (fonction **input**) pour la prochaine mesure, le programme vous propose à nouveau les valeurs de la dernière mesure (voir « Entrer les données du patient (input) » à la page 153).
- Si la fonction « Autoclear » est activée, les valeurs de mesure et les données du patient sont supprimées automatiquement après 5 minutes (voir « Supprimer automatiquement les valeurs (AClr) » à la page 161).


clear
●

- Appuyez sur la touche **clear**.
  Les données du patient, la taille et le BMI ou le BFR sont supprimés. « ---- » s'affiche à la place.
  Le symbole du sexe du patient disparaît.

Changement automatique d'étendue de pesage

La balance dispose de deux étendues de pesage. Dans l'étendue de pesage 1 (→I1←), vous bénéficiez d'un affichage du poids plus précis avec une capacité de charge réduite. Dans l'étendue de pesage 2 (→I2←), vous pouvez utiliser la capacité de charge maximale de la balance.

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

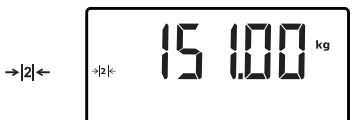

Après la mise sous tension de la balance, l'étendue de pesage 1 est active. En cas de dépassement d'une valeur de poids définie, la balance bascule automatiquement vers l'étendue de pesage 2.

Pour basculer à nouveau vers l'étendue de pesage 1, procédez comme suit :




- Déchargez complètement la balance.
  L'étendue de pesage 1 est de nouveau active.

Éteindre la balance

- Appuyez sur la touche Start ⏻ de l'écran multifonctions.

6.2 Autres fonctions (menu)


D'autres fonctions sont disponibles dans le menu de l'appareil. Vous pouvez ainsi configurer l'appareil de manière optimale en fonction de vos conditions d'utilisation.

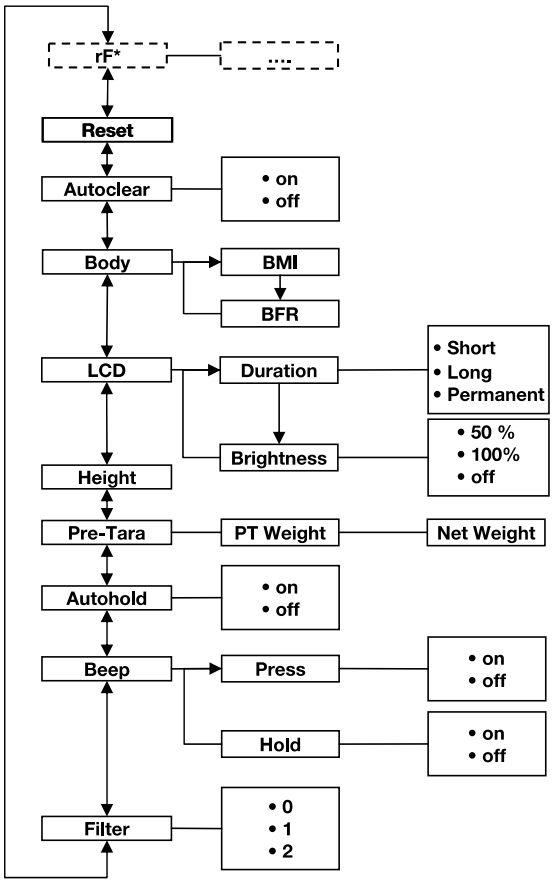

* La description du point de menu « rF » se trouve à la section “Utiliser la station de mesure dans un groupe sans fil (menu) » à la page 176.

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

Naviguer dans le menu

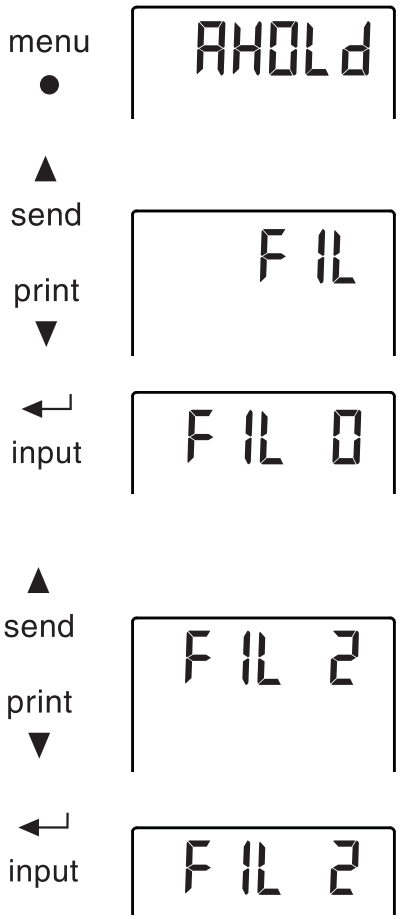

1. Appuyez sur la touche Start ⏻ de l'écran multifonctions.
2. Appuyez sur la touche **menu**.
   Le dernier point de menu sélectionné apparaît à l'écran (ici : Autohold « Ahold »).
3. Appuyez sur la touche fléchée **send** ou **print** jusqu'à ce que le point de menu souhaité apparaisse à l'écran (ici : Atténuation « Fil »).
4. Confirmez votre sélection avec la touche Entrée (**input**).
   Le réglage actuel pour le point de menu ou un sous-menu s'affichent (ici Niveau « 0 »).
5. Pour modifier le réglage ou pour appeler un autre sous-menu, appuyez sur la touche fléchée **send** ou **print** jusqu'à ce que le réglage souhaité (ici : Niveau « 2 ») s'affiche.
6. Confirmez le réglage avec la touche Entrée (**input**).
   Le programme quitte le menu automatiquement.
7. Pour effectuer d'autres réglages, appelez le menu à nouveau et répétez la procédure.

REMARQUE :

- Une pression courte sur la touche **menu** vous permet de revenir au niveau précédent dans le menu.
- Une pression longue sur la touche **menu** vous permet de quitter le menu à tout moment.
- Si aucune touche n'est enfoncée pendant env. 24 secondes, le programme quitte le menu automatiquement.

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

Supprimer automatiquement les valeurs (AClr)

Des résultats de mesure et données du patient obsolètes entraînent un calcul erroné du BMI ou du BFR. Vous pouvez régler l'appareil de manière à ce que les résultats de mesure et les données du patient soient supprimés automatiquement après 5 minutes :

- Sexe
- Niveau d'activité physique (PAL)
- Âge
- Taille
- BMI
- BFR

REMARQUE :

- Si vous souhaitez entrer les données PAL, Âge et Sexe (fonction **input**) pour la prochaine mesure, le programme vous propose à nouveau les valeurs de la dernière mesure (voir « Entrer les données du patient (input) » à la page 153).
- Sur de nombreux modèles, cette fonction est activée en usine. Si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver cette fonction.





1. Dans le menu, sélectionnez le point « AClr ».
2. Confirmez la sélection.
   Le réglage actuel s'affiche.
3. Sélectionnez le réglage souhaité
   - On
   - Off
4. Confirmez votre sélection.
   Le programme quitte le menu automatiquement.
   Les données du patient, la taille et le BMI ou le BFR sont supprimés 5 minutes après une mesure. « ---- » s'affiche à la place.
   Le symbole du sexe du patient disparaît.

Alterner entre le BMI et le BFR (body)

Vous pouvez indiquer si la station de mesure doit calculer l'indice de masse corporelle (BMI) ou le taux de masse graisseuse (BFR). Le réglage actuel est affiché en permanence sur l'écran multifonctions.

Le calcul est effectué automatiquement dès qu'une taille a été communiquée par le curseur via une transmission sans fil ou entrée manuellement.

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html







1. Dans le menu, sélectionnez le point « body ».
2. Confirmez la sélection.
   Le réglage actuel s'affiche.
3. Appuyez sur la touche fléchée **send** ou **print** pour alterner entre BMI et BFR.
4. Confirmez votre sélection.
   Le programme quitte le menu automatiquement.
   Le réglage modifié est affiché en permanence sur l'écran multifonctions.

Régler l'éclairage d'arrière-plan de l'écran (LCd)

Vous pouvez modifier la durée et la luminosité de l'éclairage d'arrière-plan de l'écran.









1. Dans le menu, sélectionnez le point « LCd ».
2. Confirmez la sélection.
3. Sélectionnez un point de menu :
   - dUr : Durée
   - bri : Luminosité
4. Confirmez votre sélection.
   Le réglage actuel s'affiche.
5. Sélectionnez le réglage souhaité :

Fonction	Réglage
Durée	• Short (env. 15 Sek.) • Long (env. 45 Sek.) • Perm (en permanence)
Luminosité	• 50% • 100% • OFF

6. Confirmez votre sélection.
   Le programme quitte le menu automatiquement.
7. Si vous souhaitez effectuer également des réglages pour la deuxième fonction, répétez la procédure.


https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

Entrer manuellement la taille (HGHt)

Vous pouvez entrer manuellement la taille du patient, par ex. en cas de panne du curseur.

1. Dans le menu, sélectionnez le point « HGHt » (Height).
2. Confirmez la sélection.

   Le réglage actuel clignote à l'écran.

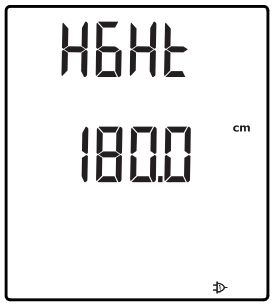

3. Vous pouvez reprendre la valeur réglée ou régler une autre valeur à l'aide des touches fléchées.
4. Confirmez la valeur réglée.
   La valeur est enregistrée.
   Le programme quitte le menu automatiquement.

Enregistrer de manière permanente le poids supplémentaire (Pt)

La fonction Pré-Tare (Pt) vous permet d'enregistrer de manière permanente un poids supplémentaire et de le déduire automatiquement d'un résultat de mesure. Vous pouvez par ex. enregistrer un poids global pour les chaussures et les vêtements et le déduire systématiquement du résultat de mesure si un patient est complètement habillé lors du pesage.

1. Dans le menu, sélectionnez le point « Pt ».






   Le dernier poids supplémentaire réglé clignote à l'écran.
   L'indication « PT » apparaît à l'écran.
2. Vous pouvez reprendre la valeur enregistrée ou régler une autre valeur à l'aide des touches fléchées.

   REMARQUE :
   Si vous entrez la valeur « 0 », la fonction est désactivée. Le message « PT » n'apparaît plus à l'écran.
3. Confirmez votre sélection.

   Le poids supplémentaire réglé (ici 4 kg) s'affiche avec un signe négatif.

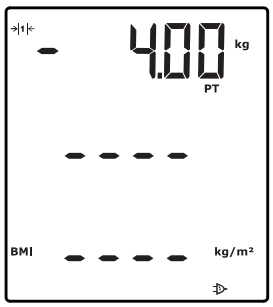

4. Demandez au patient de se placer sur la balance.

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html



Le poids du patient s'affiche.
Le poids supplémentaire enregistré a été déduit automatiquement.



5. Pour désactiver la fonction, sélectionnez à nouveau le point « Pt » dans le menu.
6. Confirmez votre sélection.
   Le poids supplémentaire réglé ne s'affiche plus.
   La fonction est désactivée.

Activer la fonction Autohold (AHold)

Si vous activez la fonction Autohold, le résultat de mesure reste affiché lors de chaque pesage après avoir retiré la charge de la balance. Il n'est donc plus nécessaire d'activer manuellement la fonction Hold pour chaque pesage.

REMARQUE :
Avec la fonction 2 in 1, le poids de l'enfant est toujours déterminé via Autohold, indépendamment du réglage sélectionné ici.



1. Dans le menu, sélectionnez le point « AHold ».
2. Confirmez la sélection.
   Le réglage actuel s'affiche.



3. Sélectionnez le réglage souhaité :
   - On
   - Off
4. Confirmez votre sélection.
   Le programme quitte le menu automatiquement.

Activer les signaux sonores (bEEP)

Vous pouvez déterminer si un signal sonore doit être audible lors de chaque pression sur une touche et lorsqu'une valeur de poids stable est atteinte. Ce point est important pour la fonction Hold/Autohold.



1. Dans le menu, sélectionnez le point « bEEP ».
2. Confirmez la sélection.
3. Sélectionnez un point de menu :
   - Press : Signal sonore en cas de pression sur une touche
   - Hold : Signal sonore lorsque la valeur de poids est stable.



4. Confirmez la sélection.
   Le réglage actuel s'affiche.

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html



5. Sélectionnez le réglage souhaité :
   - On
   - Off
6. Confirmez la sélection.
   Le programme quitte le menu automatiquement.
7. Si vous souhaitez activer également les signaux sonores pour la deuxième fonction, répétez la procédure.

Régler l'atténuation (Fil)

L'atténuation (Fil = Filtre) vous permet de réduire les perturbations lors du calcul du poids. Le réglage sélectionné influe sur la sensibilité avec laquelle l'indication de poids réagit aux mouvements du patient et sur la durée pendant laquelle la fonction « Hold » affiche en permanence une valeur de poids.



1. Dans le menu, sélectionnez le point « Fil ».



2. Confirmez la sélection.
   Le réglage actuel s'affiche.



3. Sélectionnez un niveau d'atténuation.

Fil	Indication de poids	Hold
0	Sensible	Lent
1	Moyen	Moyen
2	Lent	Rapide

REMARQUE :

- Avec le réglage « 0 », il est possible qu'aucune valeur de poids ne s'affiche de manière permanente alors que la fonction « Hold » est activée si le patient n'est pas suffisamment stable.
- Le réglage « 2 » représente l'écart maximal entre la valeur de poids affichée et la valeur de poids réelle.

4. Confirmez la sélection.
   Le programme quitte le menu automatiquement.


https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

Rétablir les réglages d'usine (rESEt)

Vous pouvez rétablir les réglages d'usine pour les fonctions suivantes :

Fonction	Réglage d'usine
Autohold (AHold)	off
Signal sonore (Press)	on
Signal sonore (Hold)	on
Atténuation (Fil)	0
Autoclear (AClr)	on
Pré-Tare (Pt)	0 kg
Taille pour l'indice de masse corporelle (BMI) ou le taux de masse graisseuse (BFR)	170 cm
Luminosité de l'éclairage de l'écran	50%
Durée de l'éclairage de l'écran	Permanent
BMI/BFR	BMI
Niveau d'activité physique (PAL)	1,0
Âge en années	18
Âge en mois	0
Unité taille	cm
Module sans fil (SYS)	off
Autosend (ASend)	off
Autoprint (APrt)	off

REMARQUE :
Lors du rétablissement des réglages d'usine, le module sans fil est éteint. Les informations relatives aux groupes sans fil existants sont conservées. Les groupes sans fil ne doivent pas être reconfigurés.

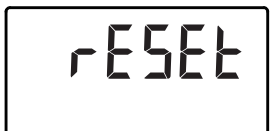

1. Dans le menu, sélectionnez le point « rESEt ».
2. Confirmez la sélection.
   Le programme quitte le menu automatiquement.
3. Éteignez la balance.
   Les réglages d'usine sont rétablis et sont disponibles lorsque la balance est remise en marche.

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html


7. UTILISATION DU CURSEUR

7.1 Mesurer la taille


Lancer la mesure de la taille

1. Appuyez sur la touche Start ⏻ du curseur.
   L'écran affiche « ---- ».

   REMARQUE :
   - Si vous souhaitez transmettre le résultat de mesure à des récepteurs à partir du système **seca 360° wireless**, assurez-vous que les récepteurs sont sous tension.
   - Si vous souhaitez utiliser le résultat de mesure pour calculer le BMI ou le BFR, assurez-vous que l'écran multifonctions est également sous tension.
2. Maintenez le bouton d'arrêt enfoncé et déplacez le curseur jusqu'à ce qu'une valeur de taille s'affiche à l'écran.
3. Maintenez enfoncé le bouton d'arrêt et poussez le curseur vers le haut de manière à ce que le patient puisse se tenir aisément en dessous.
4. Demandez au patient de se placer sous le curseur :
   - Dos au curseur
   - Talons contre la butée de talon
   - Dos et tête droits
5. Maintenez enfoncé le bouton d'arrêt et poussez la butée de tête vers le bas jusqu'à ce qu'elle se trouve sur la tête du patient.
6. Retirez la règle de Francfort du curseur.

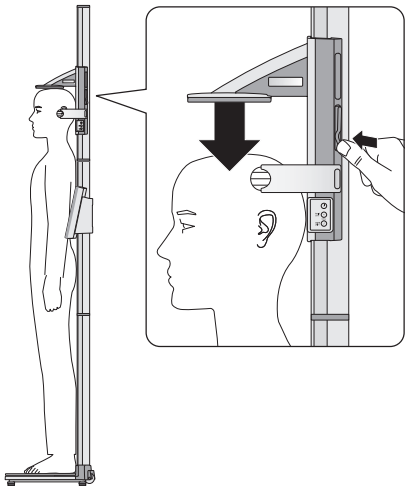

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

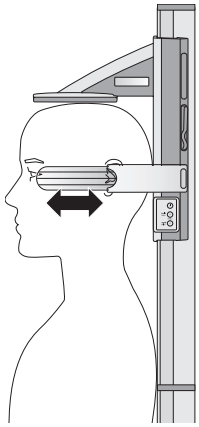

7. Orientez le plan de Francfort du patient au niveau des trois lignes sur la règle de Francfort.
8. Maintenez le bouton d'arrêt enfoncé et corrigez la position du curseur.
9. Relevez la taille sur l'écran du curseur.
10. Appuyez sur la touche Entrée (**send/print**) pour transmettre la taille à des récepteurs à partir du système **seca 360° wireless** :
    - Pression brève : envoyer les résultats de mesure à tous appareils prêts à recevoir
    - Pression longue : imprimer les résultats de mesure

Afficher en permanence le résultat de mesure (Hold)

Si vous activez la fonction HOLD, la valeur de mesure reste affichée également après la mesure. Vous pouvez déplacer le curseur avant de noter la valeur de mesure.

1. Appuyez brièvement sur la touche fléchée (**hold/zero**) après avoir positionné le curseur.



   Le message « HOLD » s'affiche.
   Le curseur peut désormais être déplacé sans entraîner une modification de la valeur de mesure affichée.
2. Pour désactiver la fonction HOLD, appuyez sur la touche fléchée (**hold/zero**).
   Le message « HOLD » ne s'affiche plus.

Effectuer des mesures relatives (Zero)

L'affichage du curseur peut être défini sur zéro dans chaque position. Cette fonction permet d'effectuer des mesures relatives, par ex. pour la mesure des extrémités.

1. Appuyez sur la touche Start du curseur.
   L'écran affiche « ---- ».
2. Maintenez le bouton d'arrêt enfoncé et déplacez le curseur jusqu'à ce qu'une valeur de taille s'affiche à l'écran.
3. Positionnez le curseur à l'endroit auquel vous souhaitez définir l'affichage du curseur sur zéro.

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html



4. Maintenez enfoncée la touche fléchée (**hold/zero**) jusqu'à ce que
   le message « ZERO » s'affiche.
   L'affichage est défini sur zéro à la position actuelle du curseur.



5. Repositionnez le curseur.
   La taille est mesurée par rapport au point zéro défini.

   En cas de valeur inférieure au point zéro, les valeurs de mesure sont représentées avec un signe négatif.



6. Pour désactiver la fonction « ZERO », maintenez enfoncée la touche fléchée (**hold/zero**) jusqu'à ce que le message « ZERO » ne s'affiche plus.

REMARQUE :
Si vous envoyez des résultats de mesures relatives à des fins de documentation à des appareils qui calculent automatiquement le BMI ou le BFR, aucune valeur plausible ne pourra être obtenue pour ces deux paramètres.

Envoyer les résultats de mesure au récepteur sans fil

Si le curseur est intégré dans un réseau sans fil, vous pouvez envoyer les résultats de mesure aux appareils prêts à recevoir (balance avec fonction BMI, imprimante sans fil, ordinateur avec module sans fil USB) par une simple pression sur une touche.

- Appuyez sur la touche Entrée (**send/print**).
  - Pression brève : envoyer les résultats de mesure à tous appareils prêts à recevoir
  - Pression longue : imprimer les résultats de mesure

Éteindre le curseur


- Appuyez sur la touche Start du curseur.

REMARQUE :
le curseur s'éteint automatiquement après un court délai s'il n'est pas déplacé.

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

7.2 Autres fonctions (menu)

D'autres fonctions sont disponibles dans le menu de l'appareil. Vous pouvez ainsi configurer l'appareil de manière optimale en fonction de vos conditions d'utilisation.

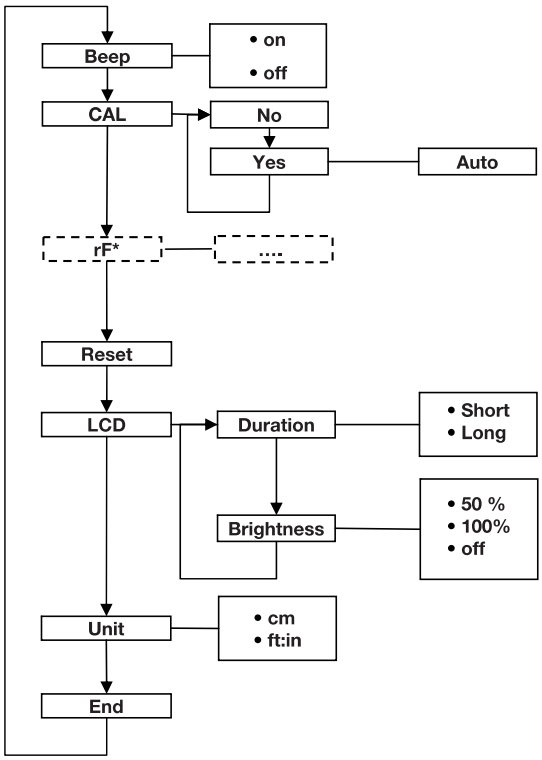

* La description du point de menu « rF » se trouve à la section “Utiliser la station de mesure dans un groupe sans fil (menu) » à la page 176.

Naviguer dans le menu







1. Appuyez sur la touche Start ⏻ du curseur.
   L'écran affiche « ---- ».
2. Maintenez enfoncées la touche Entrée (**send/print**) et la touche fléchée (**hold/zero**) simultanément.
   Le dernier point de menu sélectionné apparaît à l'écran (ici : « bEEP »).
3. Appuyez sur la touche fléchée (**hold/zero**) jusqu'à ce que le point de menu souhaité apparaisse à l'écran (ici : Réglages de l'écran « LCD »).
4. Confirmez votre sélection avec la touche Entrée (**send/print**).
   Le réglage actuel pour le point de menu ou un sous-menu s'affichent (ici : Durée de l'éclairage d'arrière-plan de l'écran « dur »).

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html



5. Pour modifier le réglage ou pour appeler un autre sous-menu, appuyez sur la touche fléchée (**hold/zero**) jusqu'à ce que le réglage souhaité (ici : Luminosité de l'écran « bri ») s'affiche.
6. Confirmez votre sélection avec la touche Entrée (**send/print**).



Le réglage actuel pour le point de menu ou un sous-menu s'affichent (ici : Luminosité de l'écran 50%).



7. Pour modifier le réglage ou pour appeler un autre sous-menu, appuyez sur la touche fléchée (**hold/zero**) jusqu'à ce que le réglage souhaité (ici : Luminosité de l'écran 100%) s'affiche.
8. Confirmez le réglage avec la touche Entrée (**send/print**).
   Le programme quitte le menu automatiquement.
9. Pour effectuer d'autres réglages, appelez le menu à nouveau et suivez la description.

REMARQUE :
Si aucune touche n'est enfoncée pendant env. 24 secondes, le programme quitte le menu automatiquement.

Activer les signaux sonores (bEEP)

Vous pouvez régler le curseur de manière à ce qu'un signal sonore retentisse à chaque pression sur une touche.



1. Dans le menu, sélectionnez le point « bEEP ».
2. Confirmez la sélection.
   Le réglage actuel s'affiche.



3. Sélectionnez le réglage souhaité :
   - On
   - Off
4. Confirmez votre sélection.
   Le programme quitte le menu automatiquement.

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

Rétablir les réglages d'usine (rSEt)

Pour annuler les réglages effectués, vous pouvez rétablir les réglages d'usine.

Fonction	Réglage d'usine
Signal sonore	on
Luminosité de l'éclairage de l'écran	50%
Durée de l'éclairage de l'écran	Short
Module sans fil (SYS)	off
Autosend (Asend)	off
Autoprint (APrt)	off
Unité de taille (Unit)	cm

REMARQUE :
Lors du rétablissement des réglages d'usine, le module sans fil est éteint. Les informations relatives aux groupes sans fil existants sont conservées. Les groupes sans fil ne doivent pas être reconfigurés.



1. Dans le menu, sélectionnez le point « rSEt ».
2. Confirmez la sélection.
   Le programme quitte le menu automatiquement.
3. Mettez l'appareil hors tension.
   Les réglages d'usine sont rétablis et sont disponibles lorsque l'appareil est remis en marche.

Régler l'éclairage d'arrière-plan de l'écran (LCd)

Vous pouvez modifier la durée et la luminosité de l'éclairage d'arrière-plan de l'écran.



1. Dans le menu, sélectionnez le point « LCd ».
2. Confirmez la sélection.
3. Sélectionnez un point de menu :
   - dUr : Durée
   - bri : Luminosité





4. Confirmez votre sélection.
   Le réglage actuel s'affiche.



5. Sélectionnez le réglage souhaité.

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

Fonction	Réglage
Durée	• Short (env. 15 Sek.) • Long (env. 45 Sek.)
Luminosité	• 50% • 100% • OFF

6. Confirmez votre sélection.
   Le programme quitte le menu automatiquement.
7. Si vous souhaitez effectuer également des réglages pour la deuxième fonction, répétez la procédure.

Changer l'unité de taille (Unit)

Vous pouvez sélectionner l'unité (Unit) dans laquelle vous souhaitez afficher la taille.

REMARQUE :

- Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles.
- Respectez les dispositions nationales en vigueur en matière d'unités de mesure.
- Les tailles sont transmises à l'élément de commande et affichées dans l'unité réglée ici.



1. Dans le menu, sélectionnez le point « Unit ».
2. Confirmez la sélection.



Le réglage actuel s'affiche.

3. Sélectionnez l'unité dans laquelle vous souhaitez afficher la taille :
   - Centimètre (cm)
   - Feet et inch (ft:in)



4. Confirmez la sélection.
   Le programme quitte le menu automatiquement.

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

8. LE RÉSEAU SANS FIL SECA 360° WIRELESS


8.1 Introduction

L'écran multifonctions et le curseur de l'appareil sont équipés chacun d'un module sans fil. Le module sans fil permet de procéder à la transmission sans fil des résultats de mesure à des fins d'évaluation et de documentation. Les données peuvent être transmises aux appareils suivants :

- Imprimante sans fil seca
- Ordinateur avec module sans fil USB seca

Groupes sans fil seca

Le réseau sans fil **seca 360° wireless** fonctionne avec des groupes sans fil. Un groupe sans fil est un groupe virtuel d'émetteurs et de récepteurs. Si plusieurs émetteurs et récepteurs du même type sont utilisés, il est possible de configurer jusqu'à 3 groupes sans fil (0, 1, 2) avec cet appareil.

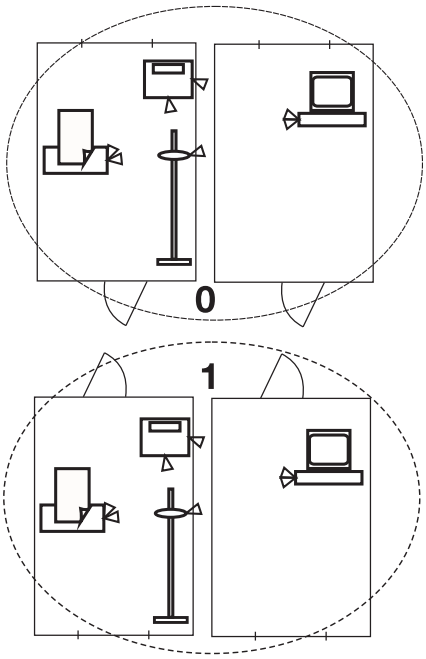

La configuration de plusieurs groupes sans fil garantit la transmission fiable et correctement adressée des valeurs de mesure lorsque plusieurs salles d'examen équipées d'appareils comparables doivent être utilisées.


La distance maximale entre les émetteurs et les récepteurs est d'env. 10 mètres. Certaines conditions locales, par ex. l'épaisseur et l'état des murs, peuvent réduire la portée.

Pour chaque groupe sans fil, la combinaison d'appareils suivante est possible :

- 1 pèse-bébé
- 1 pèse-personne
- 1 toise de mesure
- 1 imprimante sans fil seca
- 1 ordinateur avec module sans fil USB seca

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

Canaux

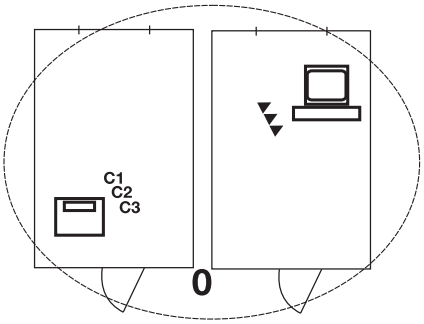

Dans un groupe sans fil, les appareils communiquent les uns avec les autres sur trois canaux (C1, C2, C3).

Si vous configurez un groupe sans fil avec cet appareil, l'appareil vous propose trois canaux garantissant une transmission de données optimale. Nous vous recommandons de reprendre les numéros de canal proposés.

Vous pouvez également sélectionner manuellement les numéros de canal (0 à 99), par ex. si vous souhaitez configurer plusieurs groupes sans fil.

Pour garantir une transmission de données sans incident, les canaux doivent se situer à une distance suffisante les uns par rapport aux autres. Nous recommandons une distance minimale de 30. Chaque numéro de canal ne doit être utilisé que pour un seul canal.

Exemple de configuration ; numéros de canal pour une configuration de 3 groupes sans fil dans un cabinet :

- Groupe sans fil 0 : C1=_0, C2= 30, C3=60
- Groupe sans fil 1 : C1=10, C2=40, C3=70
- Groupe sans fil 2 : C1=20, C2=50, C3=60

Reconnaissance des appareils

Si vous configurez un groupe sans fil avec cet appareil, il recherche les autres appareils actifs dans le système **seca 360° wireless**. Les appareils reconnus s'affichent sur l'écran de l'appareil sous forme de modules (par ex. MO 3) et sont représentés par des chiffres. Les chiffres ont la signification suivante :

- 1: Pèse-personne
- 2: Toise de mesure
- 3: Imprimante sans fil
- 4: Ordinateur avec module sans fil USB seca
- 7: Pèse-bébé
- 5, 6 et 8-12 : Réservé pour une extension du système


https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

8.2 Utiliser la station de mesure dans un groupe sans fil (menu)

Le curseur et l'écran multifonctions de la station de mesure constituent déjà un groupe sans fil en usine. D'autres appareils peuvent être intégrés dans le groupe sans fil à partir des deux composants. L'écran multifonctions offre un confort maximal pour cette procédure.

Selon les conditions locales, il est possible que le groupe sans fil configuré en usine ne fonctionne pas de manière optimale. Dans ce cas, configurez un groupe sans fil à partir de l'écran multifonctions (voir « Configurer un groupe sans fil (Lrn) » à partir de la page 177). Si le programme vous demande d'allumer les appareils que vous souhaitez intégrer dans le groupe sans fil, allumez également le curseur.

Toutes les fonctions requises pour utiliser l'appareil dans un groupe sans fil seca se trouvent dans le sous-menu « rF ».

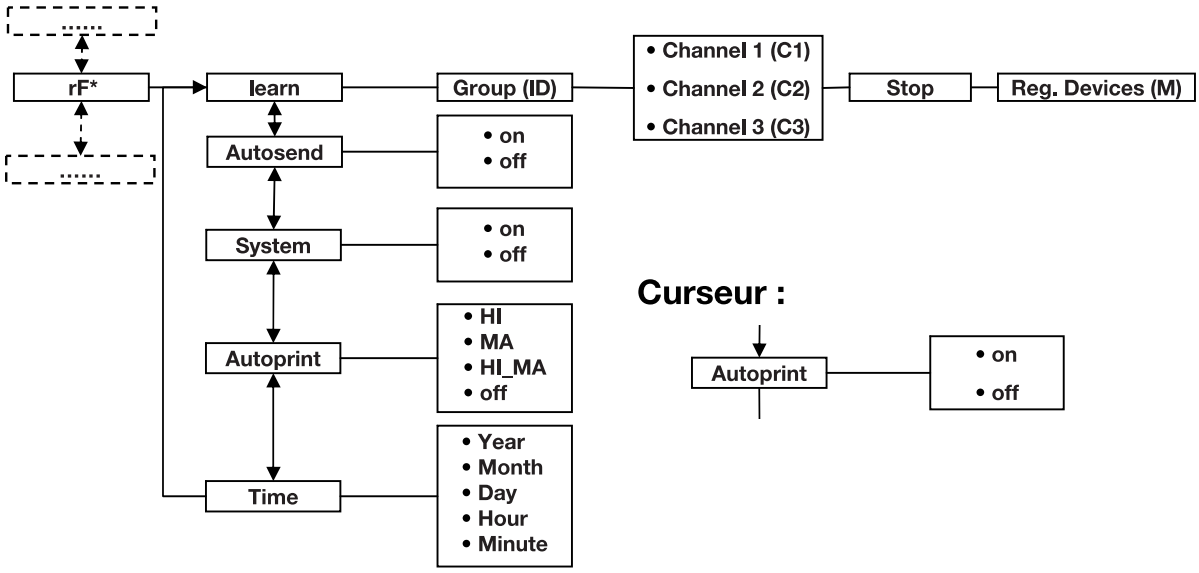

* Vous trouverez des informations relatives à la navigation dans le menu de l'écran multifonctions à la Page 160. Vous trouverez des informations relatives à la navigation dans le menu du curseur à la Page 170.

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

Configurer un groupe sans fil (Lrn)

Pour configurer un groupe sans fil, procédez comme suit :

1. Mettez l'appareil sous tension.
2. Appelez le menu.
3. Dans le menu, sélectionnez le point « rf ».
4. Confirmez la sélection.



5. Sélectionnez le point de menu « lrn » (learn).
6. Confirmez la sélection.



Le groupe sans fil actuellement configuré (ici : Groupe sans fil 0 « ID 0 ») s'affiche.



Si le groupe sans fil « 0 » existe déjà et si vous souhaitez configurer un autre groupe sans fil avec cet appareil, sélectionnez un autre ID avec les touches fléchées (ici : Groupe sans fil 1 « ID 1 »).



7. Confirmez votre sélection du groupe sans fil.

   L'appareil propose un numéro de canal pour le canal 1 (ici C1 « 0 »).
   Vous pouvez reprendre le numéro de canal proposé ou régler un autre numéro de canal avec les touches fléchées.



8. Confirmez votre sélection pour le canal 1.

   L'appareil propose un numéro de canal pour le canal 2 (ici C2 « 30 »).
   Vous pouvez reprendre le numéro de canal proposé ou régler un autre numéro de canal avec les touches fléchées.



REMARQUE :
Les numéros de canal à deux caractères ne comportent aucun espace. L'indication « C230 » signifie : Canal « 2 », Numéro de canal « 30 ».

9. Confirmez votre sélection pour le canal 2.

   L'appareil propose un numéro de canal pour le canal 3 (ici C3 « 60 »).
   Vous pouvez reprendre le numéro de canal proposé ou régler un autre numéro de canal avec les touches fléchées.



10. Confirmez votre sélection pour le canal 3.

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html



Le message StOP apparaît à l'écran.
L'appareil attend les signaux des autres appareils adaptés à une transmission sans fil situés à sa portée.

REMARQUE :
Pour de nombreux appareils, une procédure de mise sous tension spéciale doit être suivie en cas d'intégration dans un groupe sans fil. Respectez les consignes du mode d'emploi de l'appareil correspondant.

11. Mettez sous tension l'appareil que vous souhaitez intégrer dans le groupe sans fil, par ex. une imprimante sans fil.
    Si l'imprimante sans fil a été reconnue, un bip sonore retentit.

    REMARQUE :
    Après avoir intégré une imprimante sans fil dans le groupe sans fil, vous devez ensuite sélectionner une option d'impression (Menu\rf\APrt) et régler l'heure (Menu\rf\time).

12. Répétez l'étape 11. pour tous les appareils que vous souhaitez intégrer dans ce groupe sans fil.

    ATTENTION !
    Perte de la connexion sans fil au curseur
    Si le curseur est éteint lors de la configuration du groupe sans fil, sa connexion sans fil à l'écran multifonctions est perdue.
    – Allumez le curseur avec tous les appareils que vous souhaitez intégrer dans le groupe sans fil.

13. Appuyez sur la touche Entrée pour terminer la recherche.



14. Appuyez sur une touche fléchée pour afficher les appareils reconnus (ici : Mo 3 pour une imprimante sans fil).
    Si vous avez intégré plusieurs appareils dans le groupe sans fil, appuyez plusieurs fois sur la touche fléchée pour vérifier que tous les appareils ont été reconnus par la balance.

15. Quittez le menu à l'aide de la touche Entrée ou attendez jusqu'à ce que le programme quitte le menu automatiquement.


https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

Activer la transmission automatique (ASend)

Vous pouvez configurer l'appareil de manière à ce que les résultats de mesure soient envoyés automatiquement à tous les récepteurs prêts à recevoir et connectés dans le même groupe sans fil (par ex. : imprimante sans fil, ordinateur avec module sans fil USB).

REMARQUE :
Si vous utilisez une imprimante sans fil, assurez-vous que l'option d'impression n'est pas réglée sur « off » (voir « Sélectionner l'option d'impression (APrt) » à la page 179).

1. Mettez l'appareil sous tension.
2. Dans le sous-menu « rf », sélectionnez le point de menu « ASend » et confirmez la sélection.

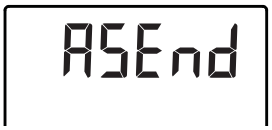

3. Sélectionnez le réglage « on » et confirmez la sélection.
   Le programme quitte le menu automatiquement.



Activer/désactiver le module sans fil (System)

L'appareil est fourni avec le module sans fil activé. Lorsque le module sans fil est activé, la consommation électrique s'accroît. Vous pouvez désactiver le module sans fil si vous ne souhaitez pas utiliser l'option de transmission de données sans fil.

1. Mettez l'appareil sous tension.
2. Dans le sous-menu « rf », sélectionnez le point de menu « SYS ».



3. Confirmez la sélection.
   Le réglage actuel s'affiche
4. Sélectionnez le réglage souhaité
   - On
   - Off



5. Confirmez la sélection.
   Le programme quitte le menu automatiquement.

Sélectionner l'option d'impression (APrt)

Vous pouvez configurer la station de mesure de manière à ce que les résultats de mesure soient sortis automatiquement sur une imprimante sans fil connectée dans le groupe sans fil.

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

REMARQUE :
Cette fonction n'est accessible que si une imprimante sans fil seca a été intégrée dans le groupe sans fil via la fonction « learn ».

1. Allumez le curseur et l'écran multifonctions.
2. Dans le sous-menu « rf », sélectionnez le point de menu « APrt » et confirmez la sélection.



3. Sélectionnez le réglage adéquat pour le curseur et l'écran multifonctions en fonction des résultats d'impression souhaités :

Résultat d'impression	APrt curseur	APrt écran multifonctions
Taille	on	off
Poids	off	MA
Taille, poids et BMI/ BFR	off	HI_MA
Pas d'impression automatique	off	off


4. Confirmez votre sélection.
   Le programme quitte le menu automatiquement.

Régler l'heure (Time)

Vous pouvez configurer le système de manière à ce que l'imprimante sans fil ajoute automatiquement la date et l'heure à vos résultats de mesure. Pour cela, vous devez régler en une seule fois l'heure et la date sur cet appareil et transmettre ces informations à l'horloge interne de l'imprimante sans fil.

REMARQUE :
Cette fonction n'est accessible que si une imprimante sans fil seca a été intégrée dans le groupe sans fil via la fonction « learn ».

1. Mettez l'appareil sous tension.
2. Dans le sous-menu « rf », sélectionnez le point de menu « Time ».

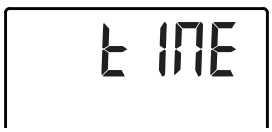

3. Confirmez la sélection.
   Le réglage actuel pour « Année (Year) » s'affiche.
4. Réglez le numéro adéquat pour l'année.



5. Confirmez la sélection.
6. Répétez les étapes 3. et 4. pour « Mois » (Mon), « Jour » (doY), Heure (hour) et Minute (M in).

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

7. Confirmez votre sélection dans chaque cas.
   Après avoir confirmé le réglage pour Minute, le programme quitte le menu automatiquement.
   Les réglages sont transmis automatiquement à l'imprimante sans fil.
   L'imprimante sans fil ajoute automatiquement la date et l'heure à chaque impression.

REMARQUE :
Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'imprimante sans fil, reportez-vous à son mode d'emploi.

9. NETTOYAGE

Nettoyez si nécessaire les surfaces de l'appareil à l'aide d'un produit d'entretien pour le ménage ou d'un désinfectant du commerce. Respectez les consignes du fabricant.

10. QUE FAIRE SI...

10.1 Défauts et solutions

Défaut	Cause/Solution
... aucune indication de poids n'apparaît alors qu'une charge se trouve sur la balance ?	L'appareil n'est pas alimenté en courant. - Vérifiez si la balance est sous tension - Vérifiez si des piles sont insérées (appareils avec fonctionnement sur piles) - Vérifiez si l'alimentation secteur est établie (appareils avec fonctionnement sur secteur)
... 0.00 ne s'affiche pas avant le pesage ?	La balance a été chargée avant la mise sous tension. - Enlever la charge de la balance - Mettre la balance hors tension puis à nouveau sous tension
... un segment reste allumé en permanence ou ne s'allume pas du tout ?	L'emplacement correspondant présente un défaut. - Informer le service seca.

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

Défaut	Cause/Solution
...l'éclairage d'arrière-plan de l'écran s'éteint sur le curseur et ne peut pas être rallumé ?	La tension des piles diminue. L'éclairage d'arrière-plan a été coupé automatiquement pour économiser de l'énergie. Vous pouvez continuer à effectuer des mesures et à transmettre des données pendant env. 12 h. - Insérer des piles neuves le plus tôt possible (voir « Changer les piles du curseur » à la page 185)
... l'indication  apparaît ?	La tension des piles diminue. - Insérer des piles neuves le plus tôt possible (voir « Changer les piles du curseur » à la page 185)
... l'indication bAtt apparaît ?	Les piles sont vides. - Insérer des piles neuves (voir « Changer les piles du curseur » à la page 185)
... l'indication StOP apparaît ?	Lors du pesage : • La charge maximale a été dépassée. - Enlever la charge de la balance Lors de la configuration d'un groupe sans fil : • La configuration des canaux RF est arrêtée - Mettre sous tension les appareils devant être intégrés dans le groupe sans fil (voir « Configurer un groupe sans fil (Lrn) » à la page 177).
... l'indication tEMP apparaît ?	La température ambiante de la balance est trop haute ou trop basse. - Installer la balance à une température ambiante comprise entre +10 °C et +40 °C - Attendre env. 15 minutes jusqu'à ce que la balance s'adapte à la température ambiante.
... l'écran multifonctions ne réagit plus aux pressions sur les touches ?	• L'appareil est dans un état indéfini suite à des entrées non plausibles - Débrancher le bloc d'alimentation de la prise - Attendre env. 1 minute - Brancher le bloc d'alimentation dans la prise, la balance et l'écran multifonctions s'allument automatiquement

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html


Défaut	Cause/Solution
... deux signaux sonores sont audibles lors du premier envoi des résultats de mesure après la mise sous tension ?	• L'appareil n'a pas pu envoyer les résultats de mesure aux récepteurs sans fil (imprimante sans fil seca ou ordinateur avec module sans fil USB seca). – Assurez-vous que l'appareil est intégré dans le réseau sans fil – Assurez-vous que le récepteur est sous tension. • La réception est perturbée par les appareils HF situés à proximité (par ex. les téléphones mobiles). - Avec les appareils HF, maintenez une distance minimum d'1 mètre par rapport aux émetteurs et récepteurs du réseau sans fil seca. **Remarque :** Si cette perturbation n'est pas éliminée, aucun avertissement sonore ne retentit lors des tentatives d'envoi ultérieures.
...lors de la configuration du groupe sans fil, aucun bip sonore n'est audible alors que l'appareil à intégrer est sous tension ?	• L'appareil n'a pas été reconnu - Mettre les appareils hors tension puis à nouveau sous tension (voir « Configurer un groupe sans fil (Lrn) » à la page 177).
...dans le menu rf, seul le point « SYS » est visible ?	• Le module sans fil est désactivé - Activer le module sans fil (voir « Activer/ désactiver le module sans fil (System) » à la page 179)
...dans le menu rf, seuls les points « SYS » et « Irn » sont visibles ?	• Le module sans fil est activé et aucun groupe sans fil n'est configuré - Configurer le groupe sans fil (voir « Configurer un groupe sans fil (Lrn) » à la page 177)
... dans le menu rf, les points « APrt » et « Time » ne sont pas visibles ?	• Aucune imprimante sans fil n'est connectée dans le groupe sans fil - Connecter l'imprimante sans fil dans le groupe sans fil via le point de menu « Irn » (voir « Configurer un groupe sans fil (Lrn) » à la page 177)

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

Défaut	Cause/Solution
… l'indication Er:H: 11: apparaît ?	La charge se trouvant sur la balance est trop élevée ou la balance a été trop chargée sur un coin - Enlever la charge sur la balance ou répartir le poids de manière plus uniforme - Redémarrer la balance
… l'indication Er:H: 12: apparaît ?	La balance a été mise sous tension avec une charge trop élevée. - Enlever la charge de la balance - Redémarrer la balance.
… l'indication Er:H: 16: apparaît ?	Les oscillations propres de la balance ont entraîné son déplacement, le point zéro n'a pas pu être déterminé. - Redémarrer la balance.
… la touche Entrée est enfoncée et l'indication Er:H:71: apparaît ?	Transmission de données impossible, le module sans fil est désactivé. - Activer le module sans fil (voir « Activer/ désactiver le module sans fil (System) » à la page 179)
la touche Entrée est enfoncée et l'indication Er:H:72: apparaît ?	Transmission de données impossible, aucun groupe sans fil n'est configuré. - Configurer le groupe sans fil (voir « Configurer un groupe sans fil (Lrn) » à la page 177)

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

10.2 Changer les piles du curseur

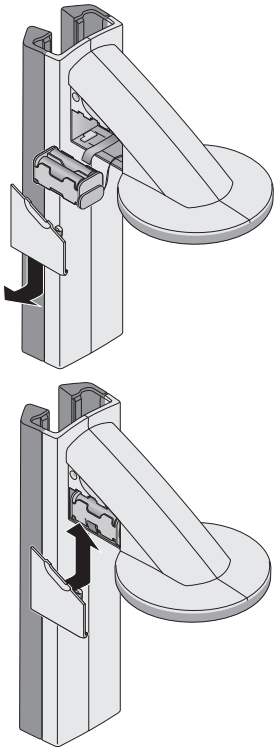

Vous avez besoin de 4 piles Mignon, type AA, 1,5V. Pour établir l'alimentation électrique du curseur, procédez comme suit :

1. Retirez le couvercle du logement des piles.
2. Retirez le support des piles du logement des piles.
3. Enlevez les piles usagées du support des piles.
4. Insérez les piles neuves dans le support des piles.

   REMARQUE :
   Veillez à ce que la polarité des piles soit respectée (repères dans le support des piles).
5. Placez le support des piles dans le logement des piles.

   ATTENTION !
   Dommages matériels et dysfonctionnement dus à un câble coincé
   – Avant de refermer le logement des piles, positionnez le câble de manière à ce qu'il ne soit pas coincé entre le couvercle et le logement des piles.
6. Poussez le couvercle sur le logement des piles jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.

11. MAINTENANCE/RÉÉTALONNAGE

11.1 Informations sur la maintenance et le réétalonnage

Nous recommandons de réaliser l'entretien de l'appareil avant un réétalonnage.

ATTENTION !
Mesures erronées dues à une maintenance incorrecte
– Les entretiens et réparations doivent être exclusivement confiés à des partenaires SAV autorisés.
– Pour connaître le partenaire SAV le plus proche, rendez-vous sur le site www.seca.com ou envoyez un e-mail à service@seca.com.

Faites effectuer par des personnes autorisées un réétalonnage conformément aux dispositions légales nationales. L'année du premier étalonnage est indiquée

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

derrière le sigle CE sur la plaque signalétique, au-dessus du numéro de l'organisme désigné 0109 (Direction de l'étalonnage en Hesse).

Un réétalonnage est dans tous les cas nécessaire si une ou plusieurs marques de sécurité sont endommagées ou si le contenu du compteur d'étalonnage ne correspond pas au nombre figurant sur la marque valide du compteur d'étalonnage.

11.2 Contrôler le contenu du compteur d'étalonnage

La balance de cette station de mesure est étalonnée. Les étalonnages ne peuvent être réalisés que par des organismes autorisés. Pour s'en assurer, la balance est équipée d'un compteur d'étalonnage qui constate toute modification des données relatives à l'étalonnage.
Si vous souhaitez vérifier si la balance a été étalonnée correctement, procédez comme suit :

1. Assurez-vous que l'appareil est hors tension.
2. Appuyez sur la touche Start ⏻ de l'écran multifonctions.
   SECA s'affiche à l'écran.



3. Appuyez sur une touche quelconque de l'écran multifonctions lorsque SECA apparaît à l'écran.
   Le symbole ⚠ apparaît et le contenu actuel du compteur d'étalonnage clignote pendant quelques secondes à l'écran.



4. Comparez le contenu fourni du compteur d'étalonnage avec le nombre indiqué sur la marque du compteur d'étalonnage.

Pour que l'étalonnage soit valable, les deux nombres doivent correspondre. Si ce n'est pas le cas, un réétalonnage doit être effectué. Pour cela, adressez-vous à votre partenaire S.A.V. ou au service après-vente de seca.



Si un réétalonnage s'avère nécessaire, la marque de réétalonnage ci-contre est utilisée pour caractériser l'état du compteur d'étalonnage au lieu de la marque du compteur d'étalonnage seca représentée ci-dessus. Cette marque est fixée par un sceau supplémentaire apposé par la personne compétente

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

pour le réétalonnage. La marque de réétalonnage peut être obtenue au numéro 14-05-01-886 du service après-vente de seca.

12. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

12.1 Caractéristiques techniques générales

Caractéristiques techniques	
Dimensions • Profondeur • Largeur • Hauteur	 466 mm 434 mm 2394 mm
Poids à vide	16,5 kg
Plage de températures	+10° C à +40°C
Hauteur des chiffres • Écran multifonctions, trois lignes • Curseur, une ligne	 14 mm 12 mm
Alimentation - Écran multifonctions et balance - Curseur	 Bloc d'alimentation Pile
Consommation de courant de l'écran multifonctions/de la balance - avec module sans fil désactivé et sans éclairage d'arrière-plan - avec module sans fil activé et éclairage d'arrière-plan permanent (luminosité : 100%)	 35 mA 120 mA
Consommation de courant du curseur - avec module sans fil désactivé et sans éclairage d'arrière-plan - avec module sans fil activé et éclairage d'arrière-plan permanent (luminosité : 100%)	 20 mA 80 mA
Durée de fonctionnement max. du curseur - avec module sans fil désactivé et sans éclairage d'arrière-plan - avec module sans fil activé et éclairage d'arrière-plan permanent (luminosité : 100%)	 env. 3800 Minuten env. 2200 Minuten

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

Caractéristiques techniques	
Caractéristiques métrologiques, mesure de la taille • Étendue de mesure • Graduation • Précision	 30 - 220 cm 1 mm ± 2 mm
Dispositif médical selon les directives 93/42/CEE et 2007/47/CE	Classe I avec fonction de mesurage
Transmission sans fil • Bande de fréquences • Puissance d'émission • Normes remplies	 2,433 MHz -2,480 MHz <10 mW EN 300328

12.2 Caractéristiques de pesage

Caractéristiques de pesage	
Étalonnage selon la directive 2009/23/CE	Classe III
Charge max. • Étendue de pesage 1 • Étendue de pesage 2	 150 kg 300 kg
Charge minimale • Étendue de pesage 1 • Étendue de pesage 2	 1 kg 2 kg
Graduation fine • Étendue de pesage 1 • Étendue de pesage 2	 50 g 100 g
Étendue de tarage	jusqu'à 300 kg
Précision lors du premier étalonnage • Étendue de pesage 1 : 0 à 25 kg • Étendue de pesage 1 : 25 à 100 kg • Étendue de pesage 1 : 100 kg à 150 kg • Étendue de pesage 2 : 0 à 50 kg • Étendue de pesage 2 : 50 à 200 kg • Étendue de pesage 2 : 200 kg à 300 kg	 ± 25 g ± 50 g ± 75 g ± 50 g ± 100 g ± 150 g

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

13. ACCESSOIRES

Réseau sans fil **seca 360° wireless** : • Imprimante sans fil - **seca 360° Wireless Printer 465** - **seca 360° Wireless Printer Advanced 466** • Logiciel pour ordinateur - **seca analytics 105** • Module sans fil USB **seca 360° Wireless USB adapter 456**	 Variantes spécifiques au pays Variantes spécifiques au pays Modèles de licence spécifiques à l'application 456-00-00-009
Alimentation électrique : • Bloc d'alimentation enfichable, Euro : 230 V~ / 50 Hz, 12 V= / 150 mA • Bloc d'alimentation enfichable, Int. : 100-240 V~ / 50-60 Hz, 12 V= / 0,5 A	68-32-10-252 68-32-10-265

14. MISE AU REBUT

14.1 Mise au rebut de l'appareil



Ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères. L'appareil doit être mis au rebut en tant que déchet d'équipements électriques et électroniques, conformément aux directives en vigueur. Respectez les dispositions en vigueur dans votre pays. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez contacter notre service après-vente à cette adresse :

service@seca.com

14.2 Piles

Ne jetez pas les piles et accus usagés avec les ordures ménagères, qu'ils contiennent ou non des substances toxiques. En tant que consommateur de ces produits, vous êtes tenu par la loi de mettre au rebut les piles et les accus via les centres de collecte de votre commune ou du commerce. Ne restituez les piles et les accus qu'une fois ces derniers complètement déchargés.

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html

15. GARANTIE

Une garantie de deux ans à compter de la date de livraison est accordée pour les défauts de matière ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas aux pièces amovibles, comme par ex. les piles, les câbles, les blocs d'alimentation, les accus, etc. Les défauts couverts par la garantie sont réparés gratuitement sur présentation de la facture d'achat par le client. Aucune autre demande de réparation ne peut être prise en compte. Les frais de transport sont à la charge du client si l'appareil n'est pas installé à la même adresse que celle du client. En cas de dommages dus au transport, le cas de garantie peut être invoqué uniquement si l'emballage d'origine complet a été utilisé pour les transports et si la balance a été immobilisée et fixée conformément à l'emballage initial. Tous les éléments de l'emballage doivent par conséquent être conservés.

Aucun cas de garantie ne peut être invoqué si l'appareil est ouvert par des personnes qui ne sont pas explicitement autorisées par seca.

Nous prions nos clients à l'étranger de bien vouloir contacter directement le revendeur de leur pays respectif pour les cas de garantie.

REALME
matériel médical
Tel 03 22 72 55 24
Fax 03 22 72 17 35
contact@realme.fr
1 rue des violettes 80 480 SALEUX

https://www.realme.fr/2346-station-de-mesure-taille-et-poids-seca-285-classe-3-medicale-systeme-seca-360.html